


2 x AAA/1,5V

USING MANUAL
BETRIEBSANLEITUNG
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
LC 8 series

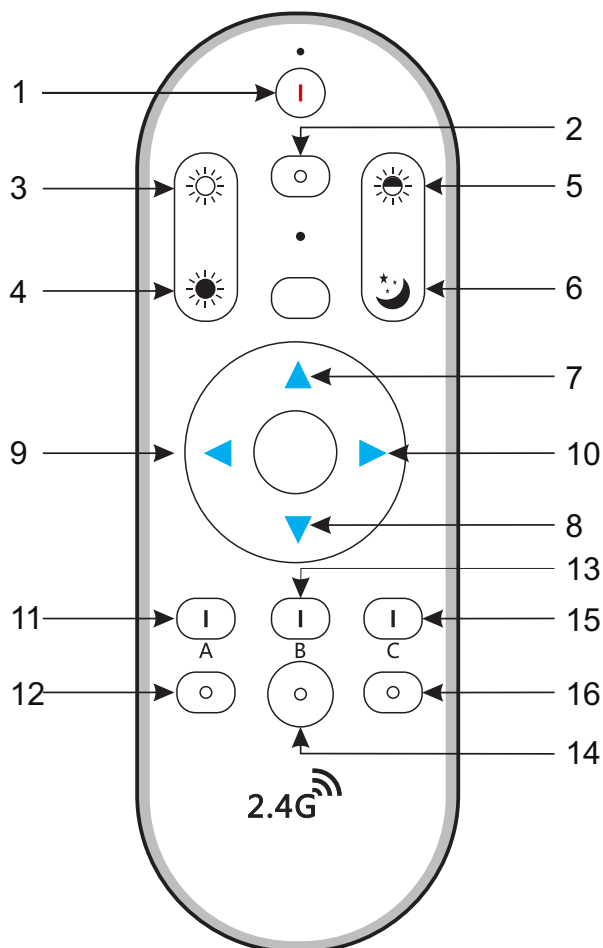

EN

DESCRIPTION OF KEYS

- 1, Master ON
- 2, Master OFF
- 3, Warm white
- 4, Cool white
- 5, Neutral white
- 6, Night light (about 3W)
- 7, Brightness +
- 8, Brightness -
- 9, CCT increase (to 6500K)
- 10, CCT decrease (to 2700K)
- 11, A group on
- 12, A group off
- 13, B group on
- 14, B group off
- 15, C group on
- 16, C group off

SK

FUNKCIE TLAČIDIEL

- 1, Zapnutie všetkých svietidiel
- 2, Vypnutie všetkých svietidiel
- 3, Teplé svetlo
- 4, Studené svetlo
- 5, Neutrálne svetlo
- 6, Nočný režim (cca 3W)
- 7, Zvyšovanie jasu
- 8, Znižovanie jasu
- 9, Zvýšenie teploty farieb (do 6500K)
- 10, Zníženie teploty farieb (do 2700K)
- 11, Zapnutie "A" skupiny svietidiel
- 12, Vypnutie "A" skupiny svietidiel
- 13, Zapnutie "B" skupiny svietidiel
- 14, Vypnutie "B" skupiny svietidiel
- 15, Zapnutie "C" skupiny svietidiel
- 16, Vypnutie "C" skupiny svietidiel

CZ

FUNKCE TLAČÍTEK

1. Zapnutí všech svítidel
2. Vypnutí všech svítidel
3. Teplé světlo
4. Studené světlo
5. Neutrální světlo
6. Noční režim (cca 3W)
7. Zvyšování jasu
8. Snižování jasu
9. Zvýšení teploty barev (do 6500K)
10. Snížení teploty barev (do 2700K)
11. Zapnutí "A" skupiny svítidel
12. Vypnutí "A" skupiny svítidel
13. Zapnutí "B" skupiny svítidel
14. Vypnutí "B" skupiny svítidel
15. Zapnutí "C" skupiny svítidel
16. Vypnutí "C" skupiny svítidel

DE

TASTENFUNKTIONEN

1. Schaltet alle Lichter ein
2. Schaltet alle Lichter aus
3. Warmes Licht
4. Kaltes Licht
5. Neutrales Licht
6. Nachtmodus (ca. 3W)
7. Erhöht die Helligkeit
8. Verringert die Helligkeit
9. Farbtemperaturerhöhung (bis zu 6500K)
10. Reduzierung der Farbtemperatur (bis zu 2700K)
11. Schaltet die Lichtgruppe "A" ein
12. Schalten die Gruppe "A" aus
13. Schaltet die Lichtgruppe "B" ein
14. Schaltet die Gruppe "B" aus
15. Schalten die Lichtgruppe "C" ein
16. Schaltet die Leuchtengruppe "C" aus

HU

NYOMÓGOMBOK FUNKCIÓI

1. Az összes lámpatest bekapcsolása
2. Az összes lámpatest kikapcsolása
3. Meleg fény
4. Hideg fény
5. Semleges (neutrál) fény
6. Éjszakai üzemmód (kb. 3W)
7. Fényerő csökkentése
8. Fényerő növelése
9. Fény színhőmérséklet növelése (max 6500k)
10. Fény színhőmérséklet csökkentése (min 2700k)
11. Bekapcsolás „A” lámpacsoportnak
12. Kikapcsolás „A” lámpacsoportnak
13. Bekapcsolás „B” lámpacsoportnak
14. Kikapcsolás „B” lámpacsoportnak
15. Bekapcsolás „C” lámpacsoportnak
16. Kikapcsolás „C” lámpacsoportnak

EN

MATCHING CODE

- 1, Power on the switch.
- 2, Please press fast and long "1", when the lamp flickers, the matching is successful. In case of unsuccessful, turn off the power and try it again after 10 seconds.

CREATING GROUP

- 1, Before group setting up, the corresponding lamp need to be matched with remote control one by one.
- 2, Power on the lights which need to be builded in group
- 3, Long press the corresponding group on ("11" or "13" or "15"), when the lights flicker, the group created successfully. In case of unsuccessful, turn off the power and try it again after 10 seconds.

CANCELING GROUP

- 1, Power on the lights, which need to be canceled from the group
- 2, Long press corresponding group off ("12" or "14" or "16"), when the lights flicker, the group canceled successfully. In case of unsuccessful, turn off the power and try it again after 10 seconds.

MODE MEMORY

- 1, If you turn off and on the light by the remote control, the light will remain in the last setting.
- 2, In the event, that the lamp turns off and on by switch, the lamp will retain the last setting only after 5 to 10 seconds between switching off and on.

CHANGE THE MODE BY THE SWITCH

You can change the lighting modes by the switch, if You turn off and on the light in 3 seconds. ("3", "4", "5", "6")

DE

PAARUNG

Schalte das Licht an. Halten Sie nach dem Anzünden für einige Sekunden "1" gedrückt. Wenn das Licht blinkt, ist das Pairing erfolgreich. Wenn dies nicht gelingt, schalten Sie das Gerät aus und versuchen Sie es nach 10 Sekunden erneut.

GRUPPEN ERSTELLEN

- 1, Zunächst alle Lichter, mit denen Sie eine Gruppe bilden möchten, passen mit dem Fernbedienung zusammen, mit der Sie die Gruppe steuern möchten.
- 2, Schalten Sie die Lichter ein, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten
- 3, Halten Sie die Gruppe an ("11" oder "13" oder "15"). Wenn die Lichter ausgeblendet werden, ist das Hinzufügen zur Gruppe erfolgreich. Es ist möglich, das Licht zu einer bereits existierenden Gruppe hinzuzufügen (z. B. eine dritte Gruppe zu der Gruppe von zwei Lichtern hinzuzufügen), und zwar auf dieselbe Weise.

GRUPPEN LÖSCHEN

- 1, Schalten Sie die Lichter ein, die Sie aus der Gruppe löschen möchten
- 3, Halten Sie die Abschalttaste der Gruppe gedrückt ("12" oder "14" oder "16"). Wenn die Lichter ausgeblendet werden, ist das Löschen aus der Gruppe erfolgreich.

MODUSPEICHER

- 1, Falls die Leuchte / Lichtgruppe durch die Fernbedienung aus- und eingeschaltet wird, bleibt die Lampe in der gewählten Position sowie die zuletzt gewählte Temperatur.
- 2, Für den Fall, dass die Lampe / Gruppe von Lampen ausgeschaltet und anschließend über einen Schalter eingeschaltet wird, behält die Lampe / Gruppe von Lampen die letzte Einstellungen 10 Sekunden, zwischen aus- und einschalten.

ÄNDERN SIE DEN MODUS MIT DEM SCHALTER

Sie können die Beleuchtungsmodi mit dem Schalter umschalten und die Leuchten / Gruppe von Leuchten wenn sie innerhalb von 3 Sekunden ein- und ausschalten ("3", "4", "5", "6").

SK

PÁROVANIE

Zapnite napájanie svietidla. Po zasvietení podržte "1" niekoľko sekúnd. Pokiaľ svietidlo zabliká, je párovanie úspešné. V prípade neúspechu vypnite napájanie a skúste to znova po 10 sekundách

VYTVORENIE SKUPINY

- 1, Najskôr musia byť všetky svietidlá, z ktorých chcete vytvoriť skupinu, spárované s ovládačom, s ktorým chcete ovládať skupinu
- 2, Zapnite svietidlá, ktoré chcete pridať do skupiny
- 3, Podržte tlačidlo zapnutia skupiny ("11" alebo "13" alebo "15"). Pokiaľ svietidlá zablikajú, je ich prídanie do skupiny úspešné. Je možné pridať svietidlo aj do už existujúcej skupiny (napr. do skupiny dvoch svietidiel pridať tretie), rovnakým postupom.

VYMAZANIE SKUPINY

- 1, Zapnite svietidlá, ktoré chcete vymazať zo skupiny
- 2, Podržte tlačidlo vypnutia danej skupiny ("12" alebo "14" alebo "16"). Pokiaľ svietidlá zablikajú, je ich vymazanie zo skupiny úspešné.

PAMĚŤ REŽIMOV

- 1, V prípade, že svietidlo/skupinu svietidiel vypínate a zapínate diaľkovým ovládačom, zostáva svietidlo v zvolenom nastavení, jase a teploty akú ste mali naposledy zvolenú.
- 2, V prípade, že svietidlo/skupinu svietidiel vypínate a následne zapínate pomocou vypínača, svietidlo/skupina svietidiel si uchová posledné nastavenie iba po čase 10 sec. medzi vypnutím a zapnutím.

ZMENA REŽIMU POMOCOU VYPÍNAČA

Režim svietenia môžete prepínať pomocou vypínača ak svietidlo/skupinu svietidiel vypnete a zapnete v priebehu 3sec. ("3", "4", "5", "6")

CZ

PÁROVÁNÍ

Zapněte napájení svítidla. Po rozsvícení podržte "1" několik sekund. Když svítidlo zabliká, je párování úspěšné. V případě neúspěchu vypněte napájení a zkuste to znova po 10 sekundách.

VYTVOŘENÍ SKUPIN

- 1, Nejříve musí být všechna svítidla, z kterých chcete vytvořit skupinu, spárována s ovladačem, s kterým chcete ovládat skupinu
- 2, Zapněte svítidla, které chcete přidat do skupiny
- 3, Podržte tlačítko zapnutí skupiny ("11" nebo "13" nebo "15"). Když svítidla zablikají, je jejich přidání do skupiny úspěšné. Je možné přidat svítidlo i do již existující skupiny (např. do skupiny dvou svítidel přidat třetí), stejným postupem.

VYMAZÁNÍ SKUPIN

- 1, Zapněte svítidla, která chcete vymazat ze skupiny
- 2, Podržte tlačítko vypnutí dané skupiny ("12" nebo "14" nebo "16"). Když svítidla zablikají, je jejich vymazání ze skupiny úspěšné.

PAMĚŤ REŽIMŮ

- 1, V případě, že svítidlo vypínáte a zapínáte dálkovým ovladačem, zůstává svítidlo ve zvoleném nastavení, jasu a teploty, jakou jste měli naposledy zvolenou.
- 2, V případě, že svítidlo vypínáte a následně zapínáte pomocí vypínače, svítidlo si uchová poslední nastavení, pouze po čase 10 sec. mezi vypnutím a zapnutím.

ZMĚNA REŽIMŮ POMOCÍ VYPÍNAČE

Režim svícení můžete přepínat pomocí vypínače, pokud svítidlo vypnete a zapnete během 3sec. ("3", "4", "5", "6")

HU

PÁROSÍTÁS

Kapcsolja be a lámpatestek a falikapcsolóval majd tartsa a „1” gombot pár másodpercig, ha a lámpa villan akkor a párosítás sikeres. Abban az esetben ha ez nem történik meg kapcsolja le a lámpatestet a fali kapcsolóval majd ismétlje meg a műveletet.

CSOPORTOK KIALAKÍTÁSA

1. Először is az összes lámpatestnek amellyekből csoportot szeretne csinálni rá kell lennie párosítva ugyanarra a távirányítóra amellyekkel a lámpacsoportot szeretné vezérelni.
2. Kapcsolja be azokat a lámpatesteket amelyekből csoportok akar csinálni (max 3db egy csoportban)
3. Hosszan nyomja meg a csoport gombját („11” vagy „13” vagy „15”) amennyiben a lámpák villogni kezdenek a csoport létrehozása sikeres. Lehetőség van rá hogy a már meglévő csoporthoz hozzáadjunk újabb lámpát (például 2db lámpatestből álló csoportba betenni még egy harmadikat) ugyan ezzel a folyamattal.

CSOPORTOK TÖRLÉSE


1. Kapcsolja be a lámpatesteket amelyeket szeretné törölni a csoportból.
2. Hosszan nyomja a kikapcsoló gombját az adott csoportnak („12” vagy „14” vagy „16”) amennyiben a lámpák villogni kezdenek a csoport törlése sikeres.

ÜZEMMÓDOK MEMÓRIÁJA


1. Abban az esetben ha a lámpatestet/lámpacsoportot a távirányítóval kapcsolja ki és be az utóljára beállított üzemmódot, fényszínt és erősségét kapcsolja.
2. Abban az esetben ha a falikapcsolóval kapcsolja ki és be a lámpatestet/lámpacsoportot az csak 10 másodpercig jegyzi az utolsó beállítást a ki és bekapcsolások között.

ÜZEMMÓDOK VÁLTOZTATÁSA FALIKAPCSOLÓVAL

Az üzemmódokat válthatja a falikapcsoló fel és le kapcsolásával 3másodpercenként.

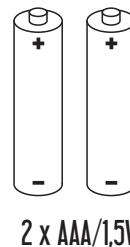

INSTRUCȚIILE DE UTILIZARE
INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
ISTRUZIONI PER L'USO
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
LC 8 series

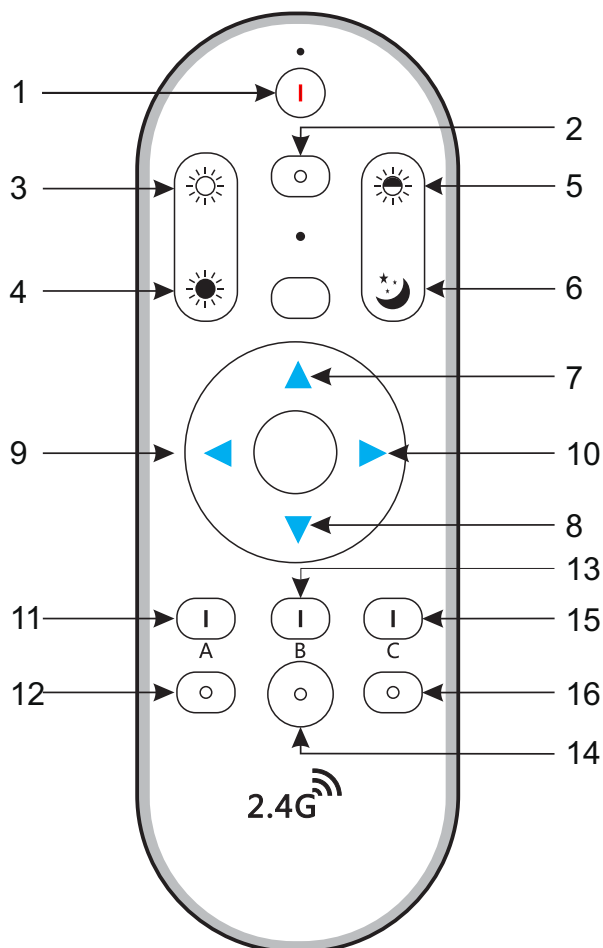

PL

FUNKCJE PRZYCISKÓW

1. Włącz wszystkie światła
2. Wyłącz wszystkie światła
3. Ciepłe światło
4. Zimne światło
5. Neutralne światło
6. Tryb nocny (około 3W)
7. Zwiększenie jasności
8. Zmniejszenie jasności
9. Zwiększenie temperatury barw (do 6500 K)
10. Zmniejszenie temperatury barw (do 2700 K)
11. Włącz grupę świateł "A"
12. Wyłącz grupę świateł "A"
13. Włącz grupę świateł "B"
14. Wyłącz grupę świateł "B"
15. Włącz grupę świateł "C"
16. Wyłącz grupę świateł "C"

ES

FUNCIONES DE BOTONES DE MANDO A DISTANCIA

1. encender
2. apagar
3. luz cálida
4. luz fría
5. luz neutral
6. modo de noche (cca 3 W)
7. subir el brillo
8. bajar el brillo
9. aumentar intensidad del color (hasta 6500K)
10. reducir intensidad del color (hasta 2700K)
11. encender grupo A de luces
12. desconectar grupo A de luces
13. encender grupo B de luces
14. desconectar grupo B de luces
15. encender grupo C de luces
16. desconectar grupo C de luces

FR

FUNCTIONS DES TOUCHES

- 1, Allumage de tous les luminaires
- 2, Extinction de tous les luminaires
- 3, Lumière chaude
- 4, Lumière froide
- 5, Lumière neutre
- 6, Mode nocturne (env. 3W)
- 7, Augmentation de la luminosité
- 8, Réduction de la luminosité
- 9, Augmentation de la température des couleurs (jusqu'à 6500K)
- 10, Réduction de la température des couleurs (jusqu'à 2700K)
- 11, Allumage du groupe "A" de luminaires
- 12, Extinction du groupe "A" de luminaires
- 13, Allumage du groupe "B" de luminaires
- 14, Extinction du groupe "B" de luminaires
- 15, Allumage du groupe "C" de luminaires
- 16, Extinction du groupe "C" de luminaires

IT

ILLUMINAZIONE

- 1, scendi tutte le luci
- 2, spegni tutte le luci
- 3, luce calda
- 4, luce fredda
- 5, luce neutra
- 6, modalità notte (circa 3 W)
- 7, aumenta la luminosità
- 8, ridurre la luminosità
- 9, aumento della temperatura del colore (fino a 6500 K)
- 10, ridurre la temperatura del colore (fino a 2700 K)
- 11, attiva il gruppo di luci "A"
- 12, disattiva il gruppo di luci "A"
- 13, Accendere "B" del gruppo di apparecchi
- 14, disattiva "B" del gruppo di luci
- 15, attiva la "C" del gruppo di luci
- 16, disattiva il gruppo di luci "C"

RO

FUNȚIILE TASTELOR

- 1, Pornirea tuturor luminilor
- 2, Oprirea tuturor luminilor
- 3, Lumină caldă
- 4, Lumină rece
- 5, Lumină neutră
- 6, Regim de noapte (cca 3 W)
- 7, Creșterea luminozității
- 8, Scăderea luminozității
- 9, Creșterea temperaturii de culoare (până la 6500 K)
- 10, Scăderea temperaturii de culoare (până la 2700 K)
- 11, Pornirea grupei "A" de lumini
- 12, Oprirea grupei "A" de lumini
- 13, Pornirea grupei "B" de lumini
- 14, Oprirea grupei "B" de lumini
- 15, Pornirea grupei "C" de lumini
- 16, Oprirea grupei "C" de lumini

PL

PAROWANIE

Włącz zasilanie. Po zapaleniu przytrzymaj "I" przez kilka sekund. Jeśli światło mrugnie, parowanie się powiodło. W przypadku, gdy parowanie nie powiodło się, wyłącz zasilanie i spróbuj ponownie po 10 sekundach.

UTWORZENIE GRUPY

- 1, Najpierw wszystkie światła, z których chcesz utworzyć w grupę, muszą być sparowane ze zdalnym pilotem, którym chcesz sterować grupę.
- 2, Włącz światła, które chcesz dodać do grupy (maks. 3 sztuki na grupę).
- 3, Przytrzymaj przycisk włączenia grupy ("11" lub "13" lub "15"). Jeśli światło mrugnie, dodanie ich do grupy zakończyło się powodzeniem. Istnieje możliwość dodania światła do już istniejącej grupy (np. dodanie trzeciego światła do grupy dwóch światel) wedlug tej samej procedury.

USUNIĘCIE GRUPY

- 1, Włącz światła, które chcesz usunąć z grupy.
- 2, Przytrzymaj przycisk zamykania grupy ("12" lub "14" lub "16"). Jeśli światło mrugnie, usunięcie ich z grupy powiodło się.

PAMIĘĆ TRYBU

- 1, W przypadku, gdy światło/grupa światel jest wyłączana i włączana za pomocą zdalnego pilota, światło pozostaje w ostatnio wybranych ustawieniach, jasność i temperatura jakie zostały ostatnio wybrane.
- 2, W przypadku, gdy światło/grupa światel jest wyłączona, a następnie włączona za pomocą przełącznika, światło/grupa światel zachowa ostatnie ustawienie dopiero po 10 sekundach pomiędzy włączeniem a włączeniem.

ZMENA TRYBU ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKA

Tryb świecenia możesz przełączyć za pomocą przełącznika, jeśli światło/grupe światel włączysz i wyłączysz w ciągu 3 sekund ("3", "4", "5", "6").

ES

EMPAJAMIENTO

Encienda la luz y mantenga presionado 1 durante unos segundos. Cuando la luz parpadee, el emparejamiento habrá sido exitoso. En el caso de fracaso, apague la luz con el interruptor y vuelva a intentarlo después de 10 segundos.

CREAR GRUPOS

- 1, Primero es necesario que todas las luces de las que desea crear un grupo están agrupadas con mando a distancia.
- 2, Encienda las luces que desea agregar al grupo.
- 3, Mantenga el botón de encender del grupo ("11" o "13" o "15") si las luces parpadean el agrupamiento habrá sido exitoso. También es posible añadir otra lámpara a los grupos ya existentes (por ejemplo con grupo de dos lámparas añaden una tercera) con el mismo procedimiento.

ELIMINAR GRUPOS

- 1, Encienda las luces que desea eliminar del grupo.
- 2, Mantenga presionado el botón de apagar del grupo ("12" o "14" o "16") si las luces parpadean, su eliminación habrá sido exitosa.

MEMORIA DE MODOS

- 1, En el caso de que la lámpara el grupo de lámparas se encienda o se apague con mando a distancia, permanece el brillo y la intensidad del color de la lámpara en el modo en el que se había seleccionado en último lugar.
- 2, En el caso de que la lámpara/el grupo de lámparas se apague y se encienda con el interruptor, permanecerá el último ajuste sólo durante 10 segundos, entre apagar y encender.

CAMBIO DE MODO USANDO EL INTERRUPTOR

Es posible cambiar los modos con el interruptor cuando la lámpara/el grupo de lámparas se encienda y apague en el transcurso de 3 segundos (3,4,5,6).

FR

APPARAGE

Connectez le luminaire. Une fois allumé, maintenez la touche "I" plusieurs secondes. L'appairage est réussi si le luminaire se met à clignoter. Si ce n'est pas le cas, déconnectez-le, attendez 10 secondes et faites un nouvel essai.

CRÉATION DE GROUPES

- 1, Tous les luminaires que vous voulez regrouper doivent tout d'abord être appairés à la télécommande avec laquelle vous voulez régir le groupe.
- 2, Allumez les luminaires que vous voulez ajouter au groupe.
- 3, Maintenez la touche d'allumage du groupe ("11", "13" ou "15"). S'ils clignotent, les luminaires sont bien ajoutés au groupe. On peut ajouter un luminaire à un groupe déjà existant (par exemple ajouter un troisième à un groupe de deux luminaires) en procédant de la même manière.

COMMENT EFFACER LES GROUPE

- 1, Allumez les luminaires que vous voulez ôter du groupe.
- 2, Maintenez la touche d'extinction du groupe concerné ("12", "14" ou "16"). S'ils clignotent, les luminaires sont bien effacés du groupe.

MÉMOIRE DES MODES

- 1, Lorsque vous éteignez et allumez le luminaire / le groupe de luminaires à l'aide de la télécommande, le luminaire reste tel qu'il a été réglé, la luminescence et la température restent telles qu'elles ont été réglées dernièrement.
- 2, Lorsque vous éteignez puis allumez le luminaire / le groupe de luminaires à l'aide de l'interrupteur, le luminaire / le groupe de luminaires garde le dernier réglage seulement pendant les 10 secondes entre l'extinction et l'allumage.

CHANGEMENT DU MODE À L'AIDE DE L'INTERRUPTEUR

On peut passer d'un mode de luminescence à l'autre à l'aide de l'interrupteur en éteignant puis en rallumant le luminaire / le groupe de luminaires dans l'intervalle de 3 secondes ("3", "4", "5", "6").

IT

APPAIAMENTO

Accendi la luce. Dopo l'accensione, tenere premuto "I" per alcuni secondi. Quando la luce lampeggia, l'associazione ha successo. Se fallisce, spegnere la corrente e riprovare dopo 10 secondi.

CREA GRUPPI

- 1, in primo luogo, tutte le luci che si desidera creare un gruppo in coppia con il controller con cui si desidera controllare il gruppo
- 2, Accendi le luci che vuoi aggiungere al gruppo (massimo 3 pezzi per gruppo)
- 3, Tenere premuto il gruppo su ("11" o "13" o "15"). Se le luci si attenuano, aggiungerle al gruppo ha successo. È possibile aggiungere la luce a un gruppo già esistente (ad esempio aggiungere un terzo gruppo al gruppo di due luci) con la stessa procedura.

ELIMINA GRUPPI

- 1, accende le luci che si desidera eliminare dal gruppo
- 2, Tenere premuto il pulsante di spegnimento del gruppo ("12" o "14" o "16"). Se le luci si attenuano, eliminarle dal gruppo ha successo.

MODALITÀ MEMORIA

- 1, Se la lampada / gruppo di lampade è disattivata con il telecomando rimane nella selezione arresto luce, luminosità e la temperatura di ciò che aveva ultimo selezionato.
- 2, se la lampada / gruppo di lampade viene spento e poi acceso usando l'interruttore, il gruppo lampada / apparecchio manterrà l'ultimo sovrariempimento appena in tempo 10 sec. tra spegnimento e accensione.

CAMBIA LA MODALITÀ USANDO L'INTERRUTTORE

modalità angolo per commutare l'interruttore quando la lampada / gruppo di lampade e fuori nel corso di 3 secondi. ("3", "4", "5", "6")

RO

CUPLAREA

Porniți alimentarea luminii. După aprindere, țineți apăsat "I" timp de câteva secunde. Când lumina clipește, cuplarea este reușită. În caz de insucces, opriți alimentarea și reîncercați după 10 secunde.

CREAREA GRUPURILOR

- 1, Mai întâi, toate luminile pe care doriți să le grupați trebuie să fie cuplate cu controlerul cu care doriți să controlați grupul
- 2, Porniți luminile pe care doriți să le adăugați la grup (max. 3 bucăți pentru un grup)
- 3, Țineți apăsată tasta de pornire a grupului ("11" sau "13" sau "15"). Dacă luminile clipește, adăugarea lor în grup a reușit. Se poate adăuga o lumină nouă și într-un grup deja existent (de ex. într-un grup de două lumini se poate adăuga a treia), în același mod.

ȘTERGEREA GRUPURILOR

- 1, Porniți luminile pe care doriți să le ștergeți din grup
- 2, Țineți apăsată tasta de oprire a grupului respectiv ("12" sau "14" sau "16"). Dacă luminile clipește, ștergerea lor din grup a reușit.

CINCI REGIMURI

- 1, În cazul în care opriți și porniți o lumină/un grup de lumini cu telecomanda, lumina rămâne în setarea, luminozitatea și temperatura care au fost selectate ultima dată.
- 2, În cazul în care opriți și porniți lumina/grupul de lumini cu întrerupătorul, lumina/grupul de lumini își păstrează ultima setare doar după un timp de 10 s între oprire și pornire.

MODIFICAREA REGIMULUI CU AJUTORUL ÎNTRERUPĂTORULUI

Regimurile de iluminare pot fi comutate cu ajutorul întrerupătorului, dacă opriți și porniți lumina/grupul de lumini în 3 s ("3", "4", "5", "6")