


LED ovládač SR-2833K1





Dôležité: Prečítajte si všetky pokyny pred inštaláciou

Prehľad funkcií

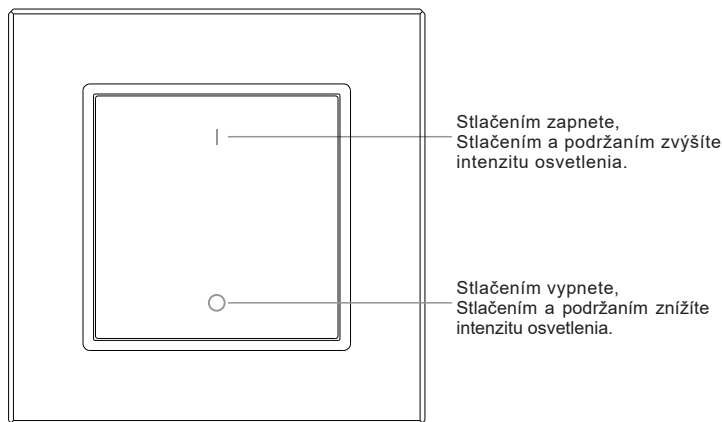

Predná strana

ďalškový ovladač ide upevniť na stenu pomocou 3M lepidla alebo vrtov.

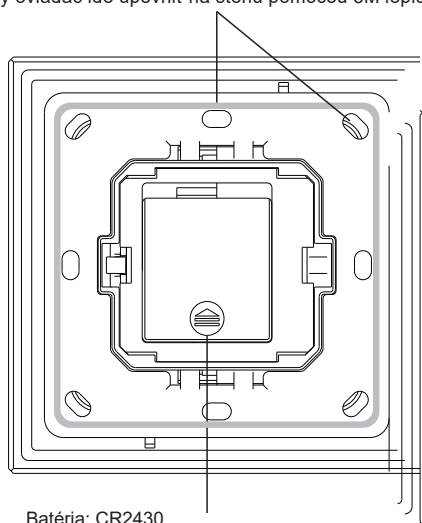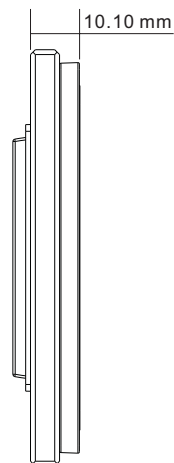

Batéria: CR2430
Pred prvým použitím otvorte kryt batérie a vyberte ochrannú fóliu.

Zadná strana

Technické údaje

Výstup	RF signál
Pracovná frekvencia	868/869.5/434MHz
Napájanie	3V(1xCR2430 batéria)
Pracovná teplota	0-40°C
Relatívna vlhkosť	8% to 80%
Rozmery	86x86x14mm

- Ovláda jednu zónu
- Jednofarebný ovládač
- Kompatibilný so všetkými univerzálnymi RF prijímačmi
- 1 prijímač môže byť spárovaný s max. 8 rôznymi diaľkovými ovládačmi

Bezpečnosť a varovanie

- Zariadenie obsahuje lithiovú batériu, ktorá musí byť správne uložená.
- NEVYSTAVUJTE zariadenie vlhkosti.

Nastavenie


1. Párovanie s RF prijímačom:

Stlačte tlačítko "Learning Key" na RF prijímači alebo trikrát pripojte a odpojte napájanie. Stlačte tlačítko na RF na vzdialenom ovládači. LED svetidlo je pripojené k prijímaču keď raz blikne. Prijímač je úspešne spárovaný s ovládačom

2. Ako zrušiť spárovanie:

Stlačte a podržte tlačítko "Learning Key" na prijímači po dobu dlhšiu než 3 sekundy, pokiaľ nezačne blikat pripojené LED svetidlo, čo znamená, že spárovanie bolo úspešne zmazané.

Inštalácia

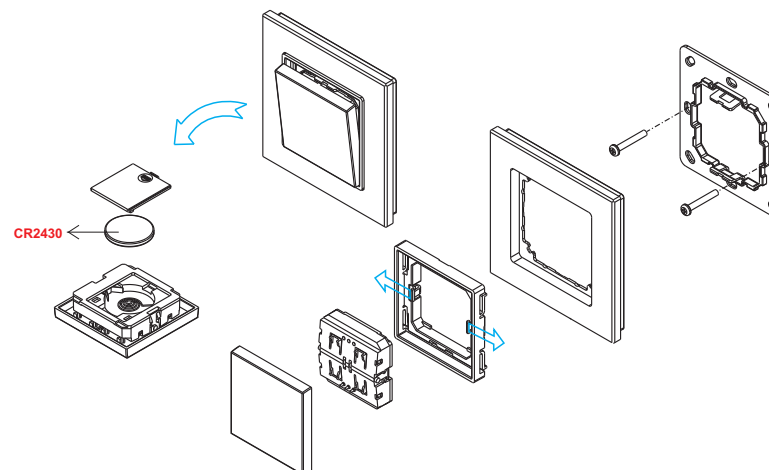

Kľúčovou súčasťou tohoto ovládaču je štandardný spínací prvok, ktorý môže byť integrovaný rôznymi výrobcami, ako je uvedené nižšie:

BEKER	S1, B1, B3, B7 glass
GIRA	Standard55, E2, Event, Esprit
JUNG	A500, Aplus
MERTEN	M-smart, M-Arc, M-Plan