

somfy®


TaHoma® switch

Instalačná príručka



SK

Vítajte!




Nastavte TaHoma® switch v niekoľkých
jednoduchých krokoch

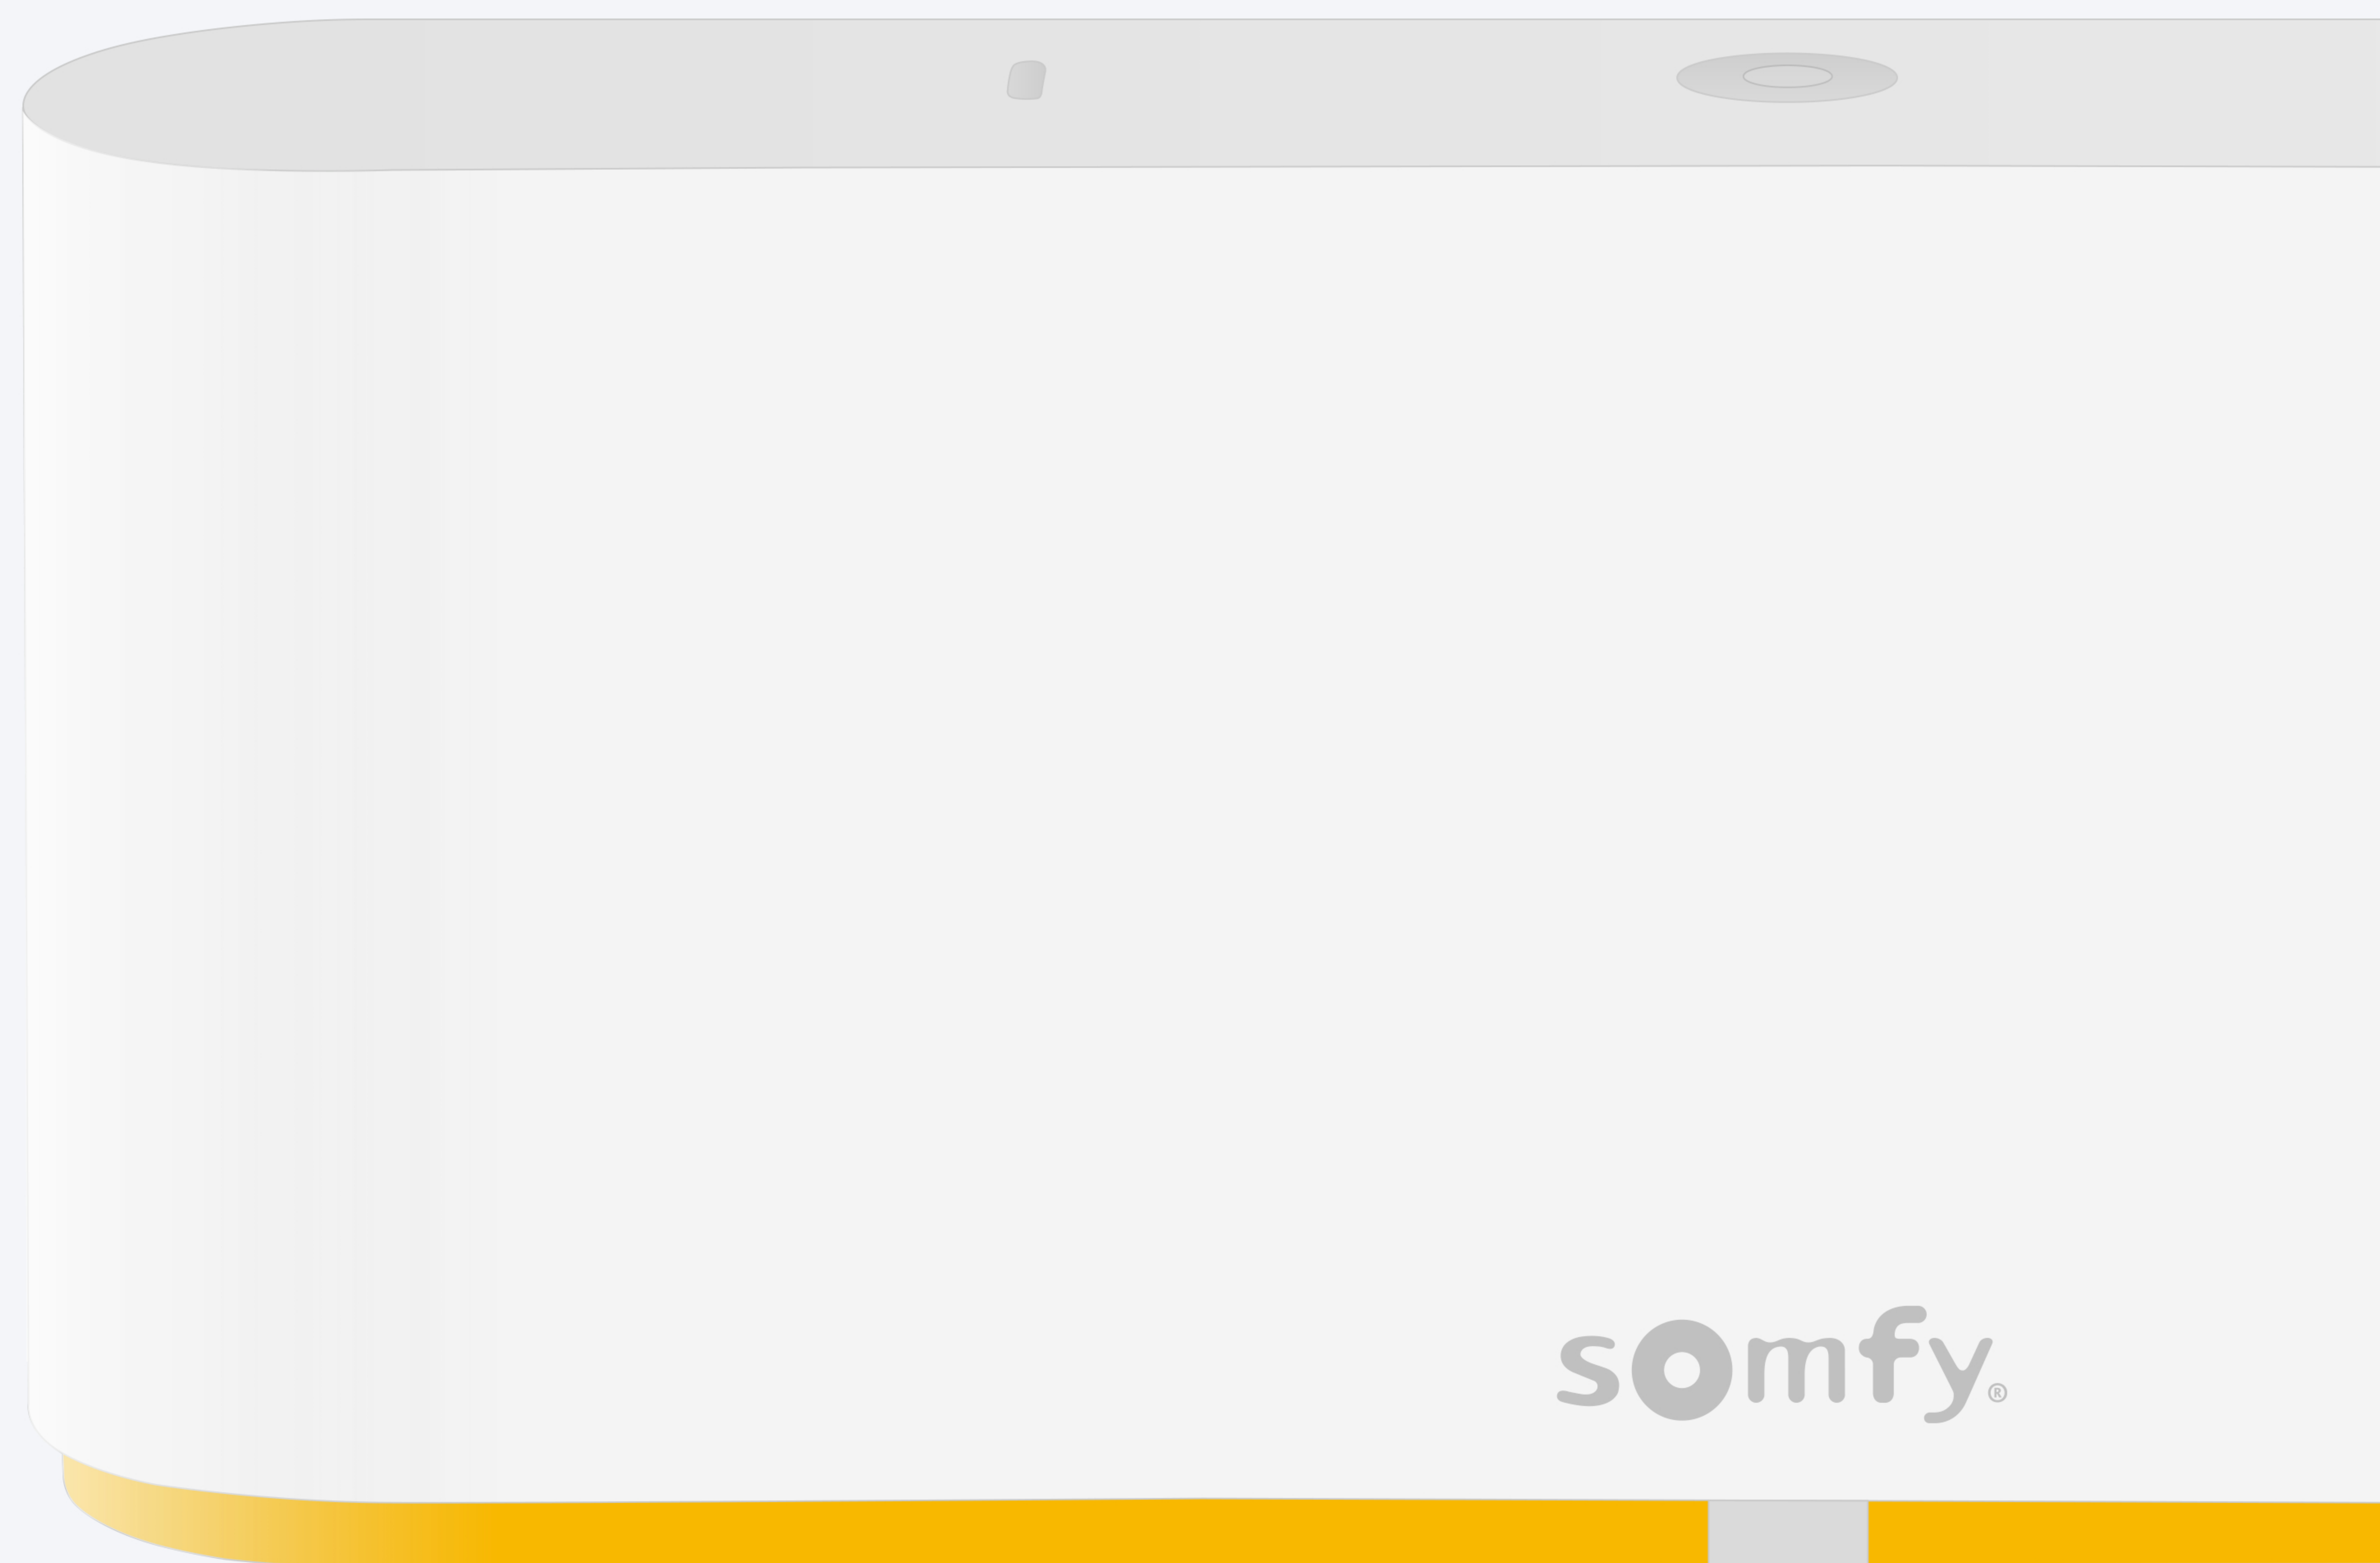

Obsah balenia

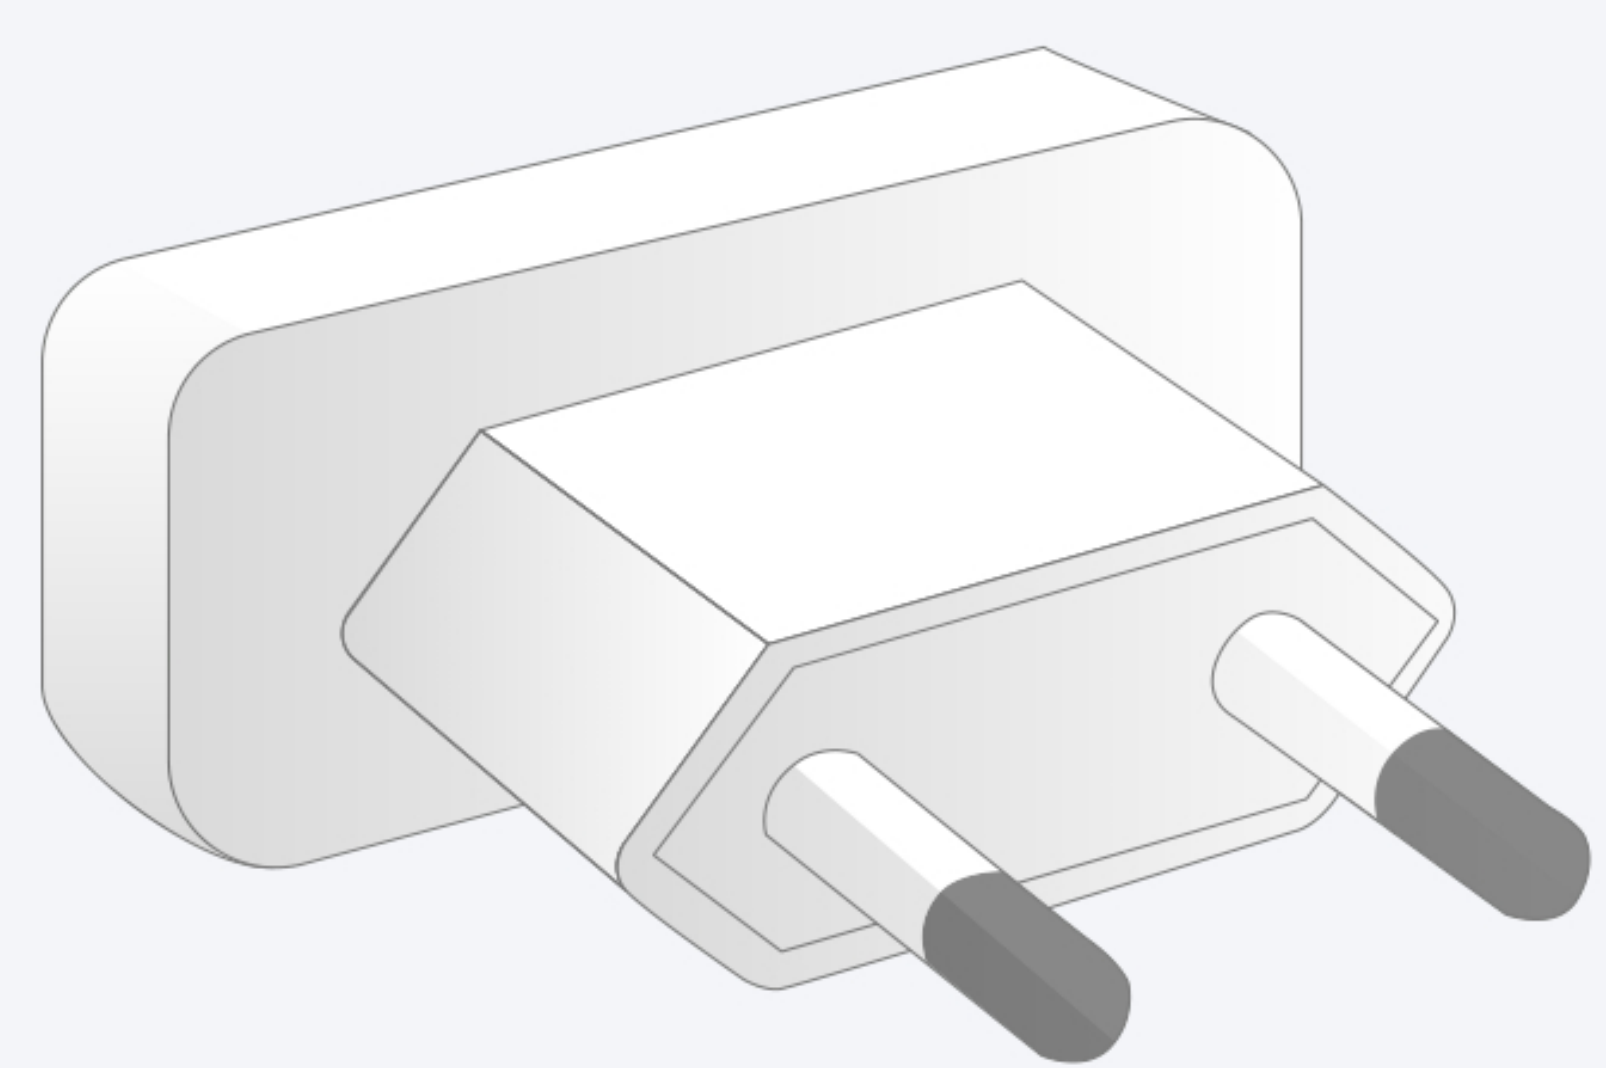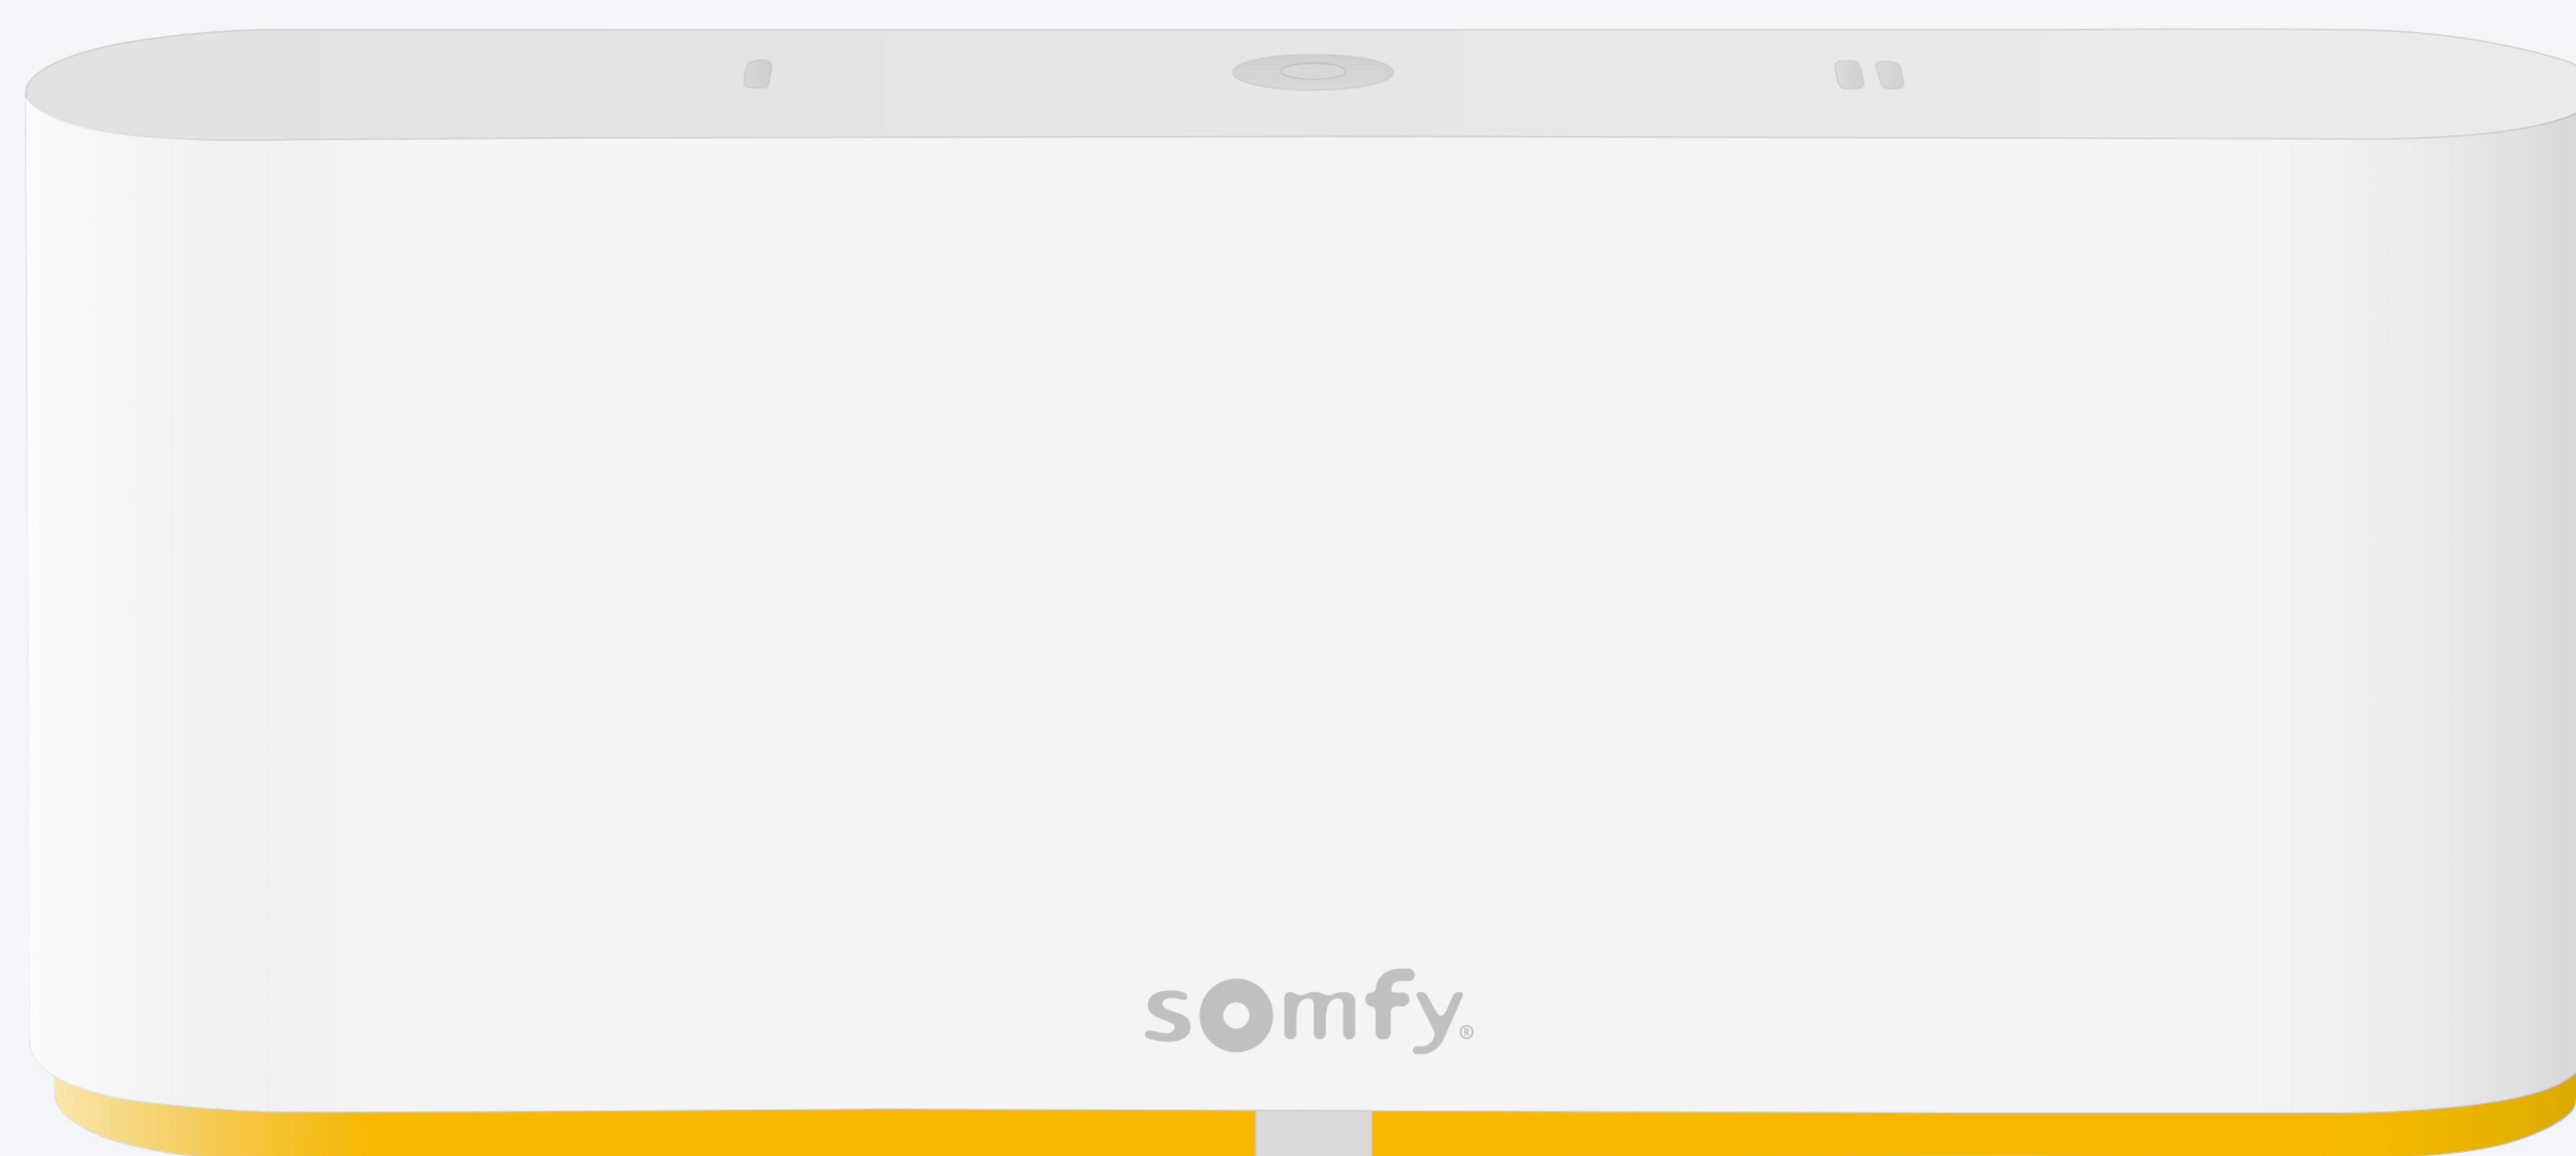

alebo

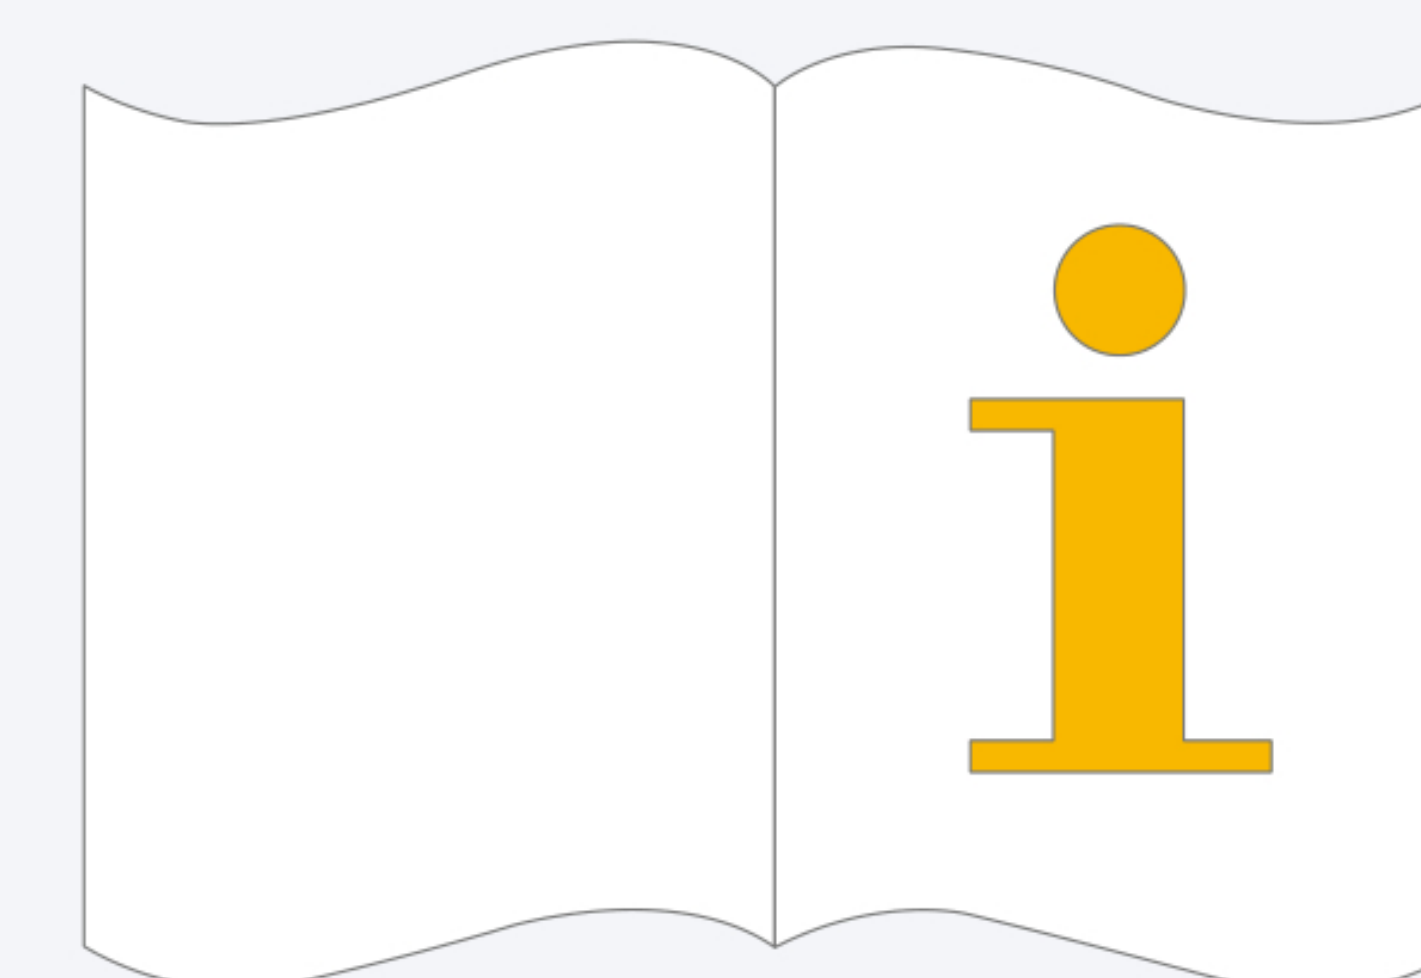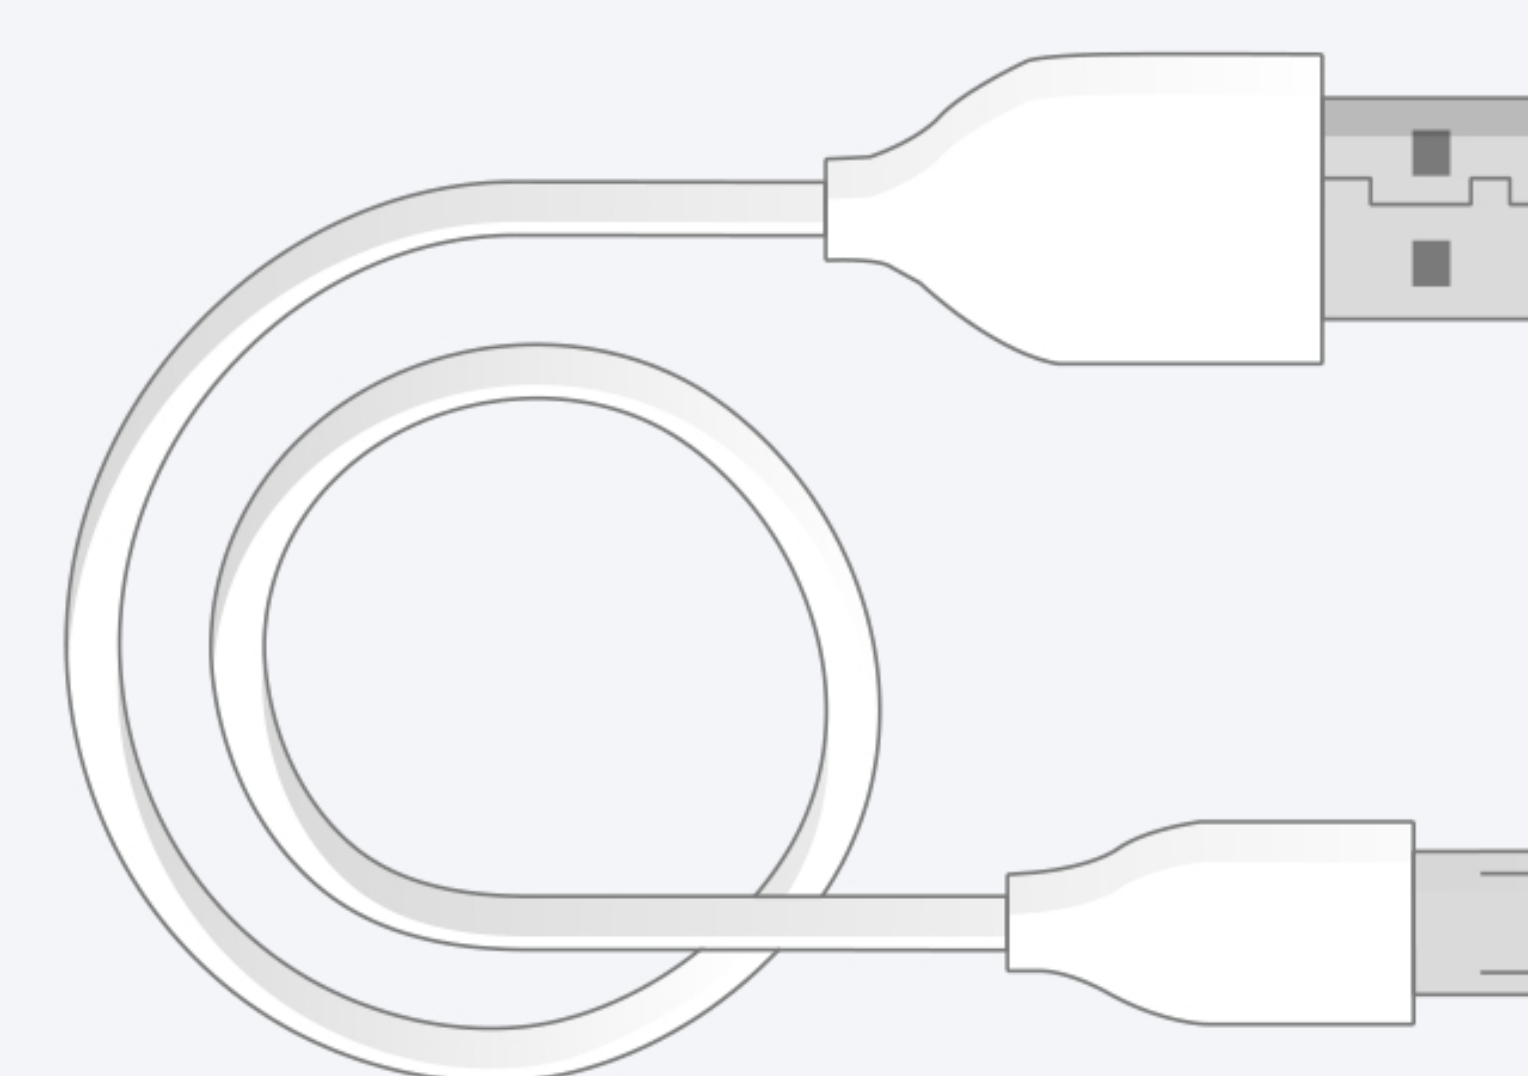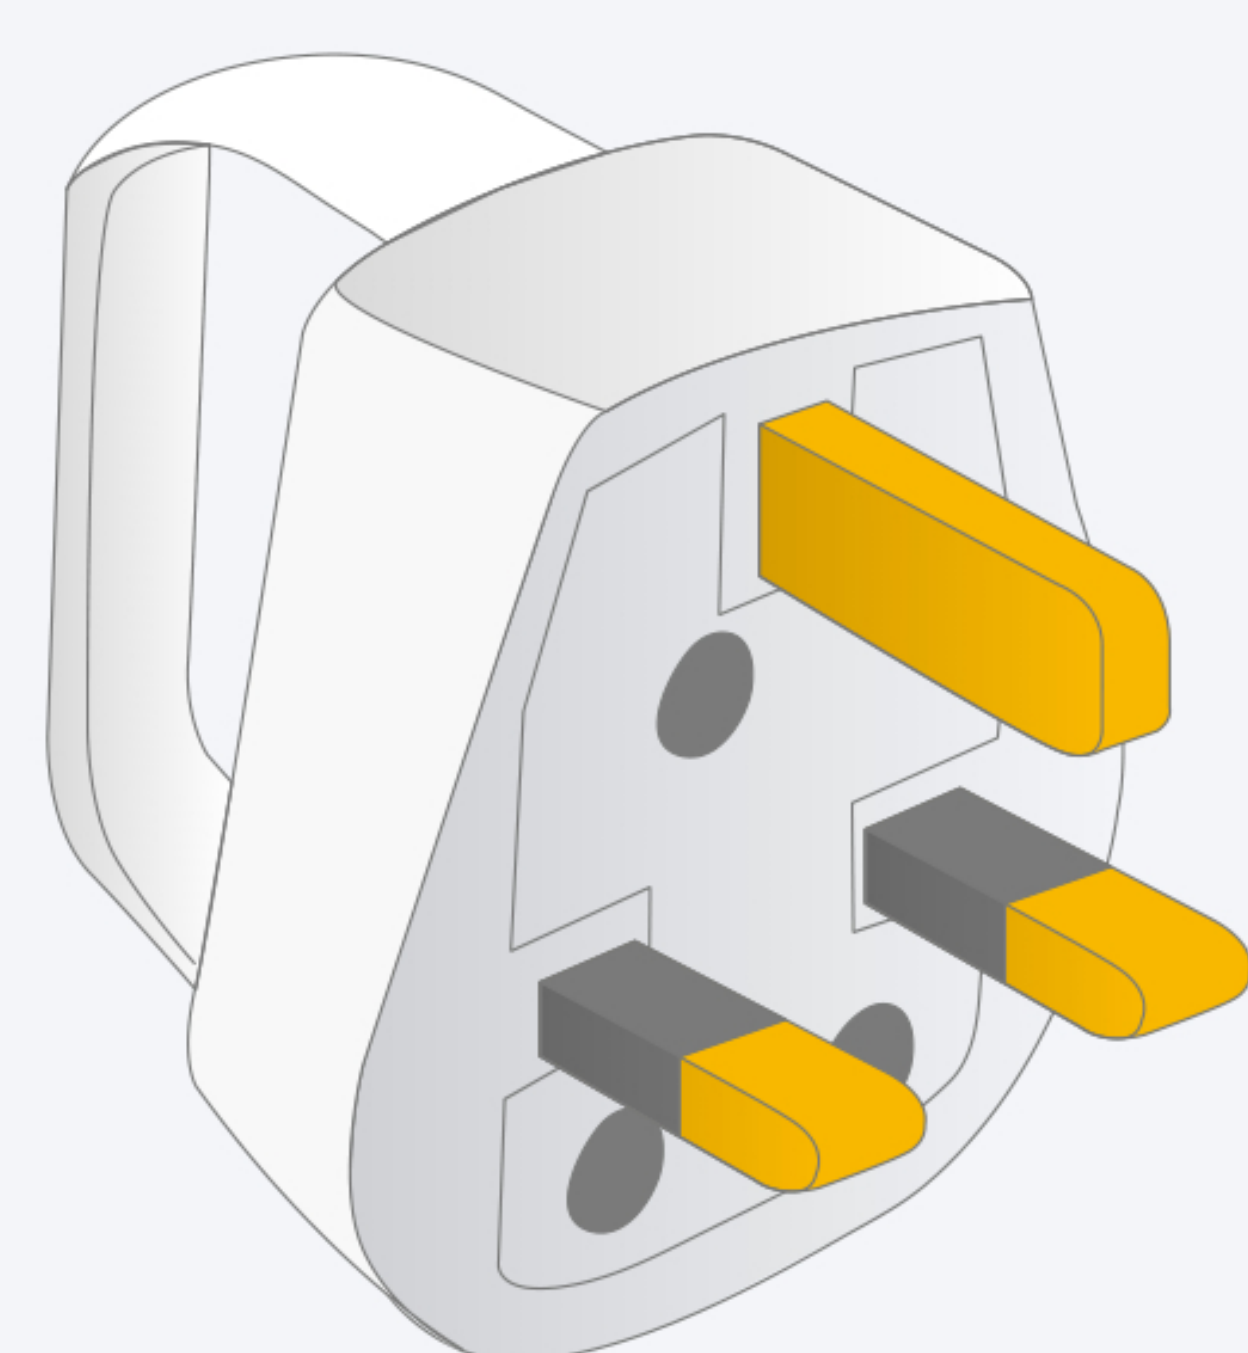

Nainštalujte aplikáciu TaHoma




Naskenujte kód
na boxe

Nainštalujte
aplikáciu TaHoma


1. Spustíte aplikáciu TaHoma

Začínáme

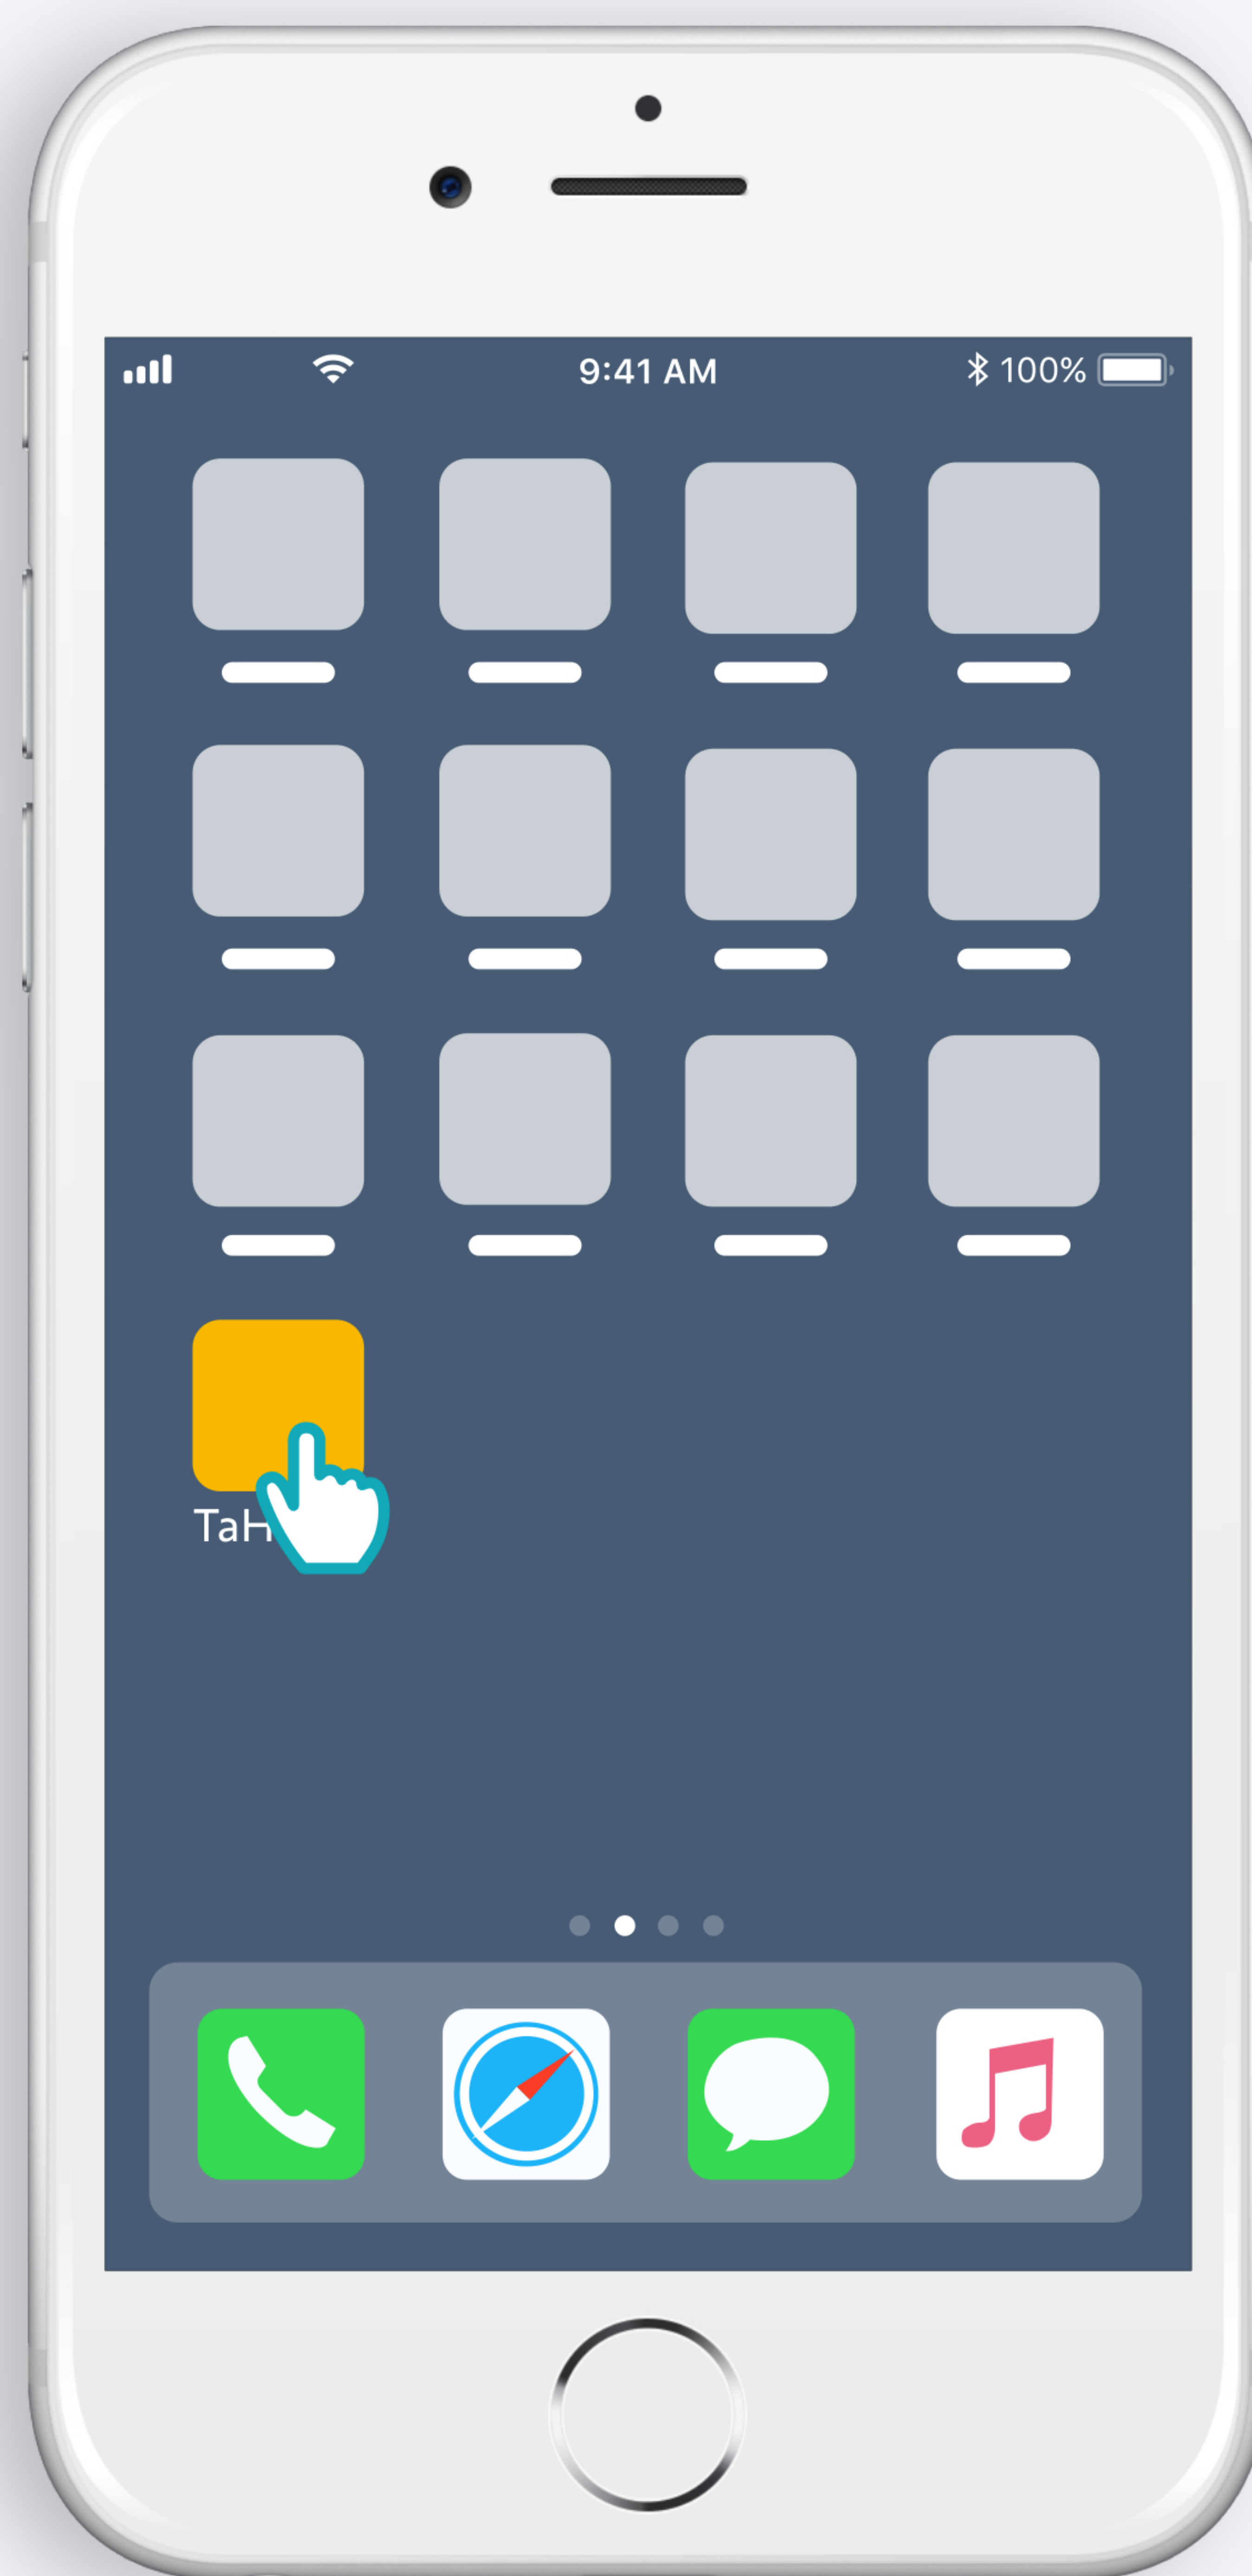


Otvorte aplikáciu TaHoma

Začínáme

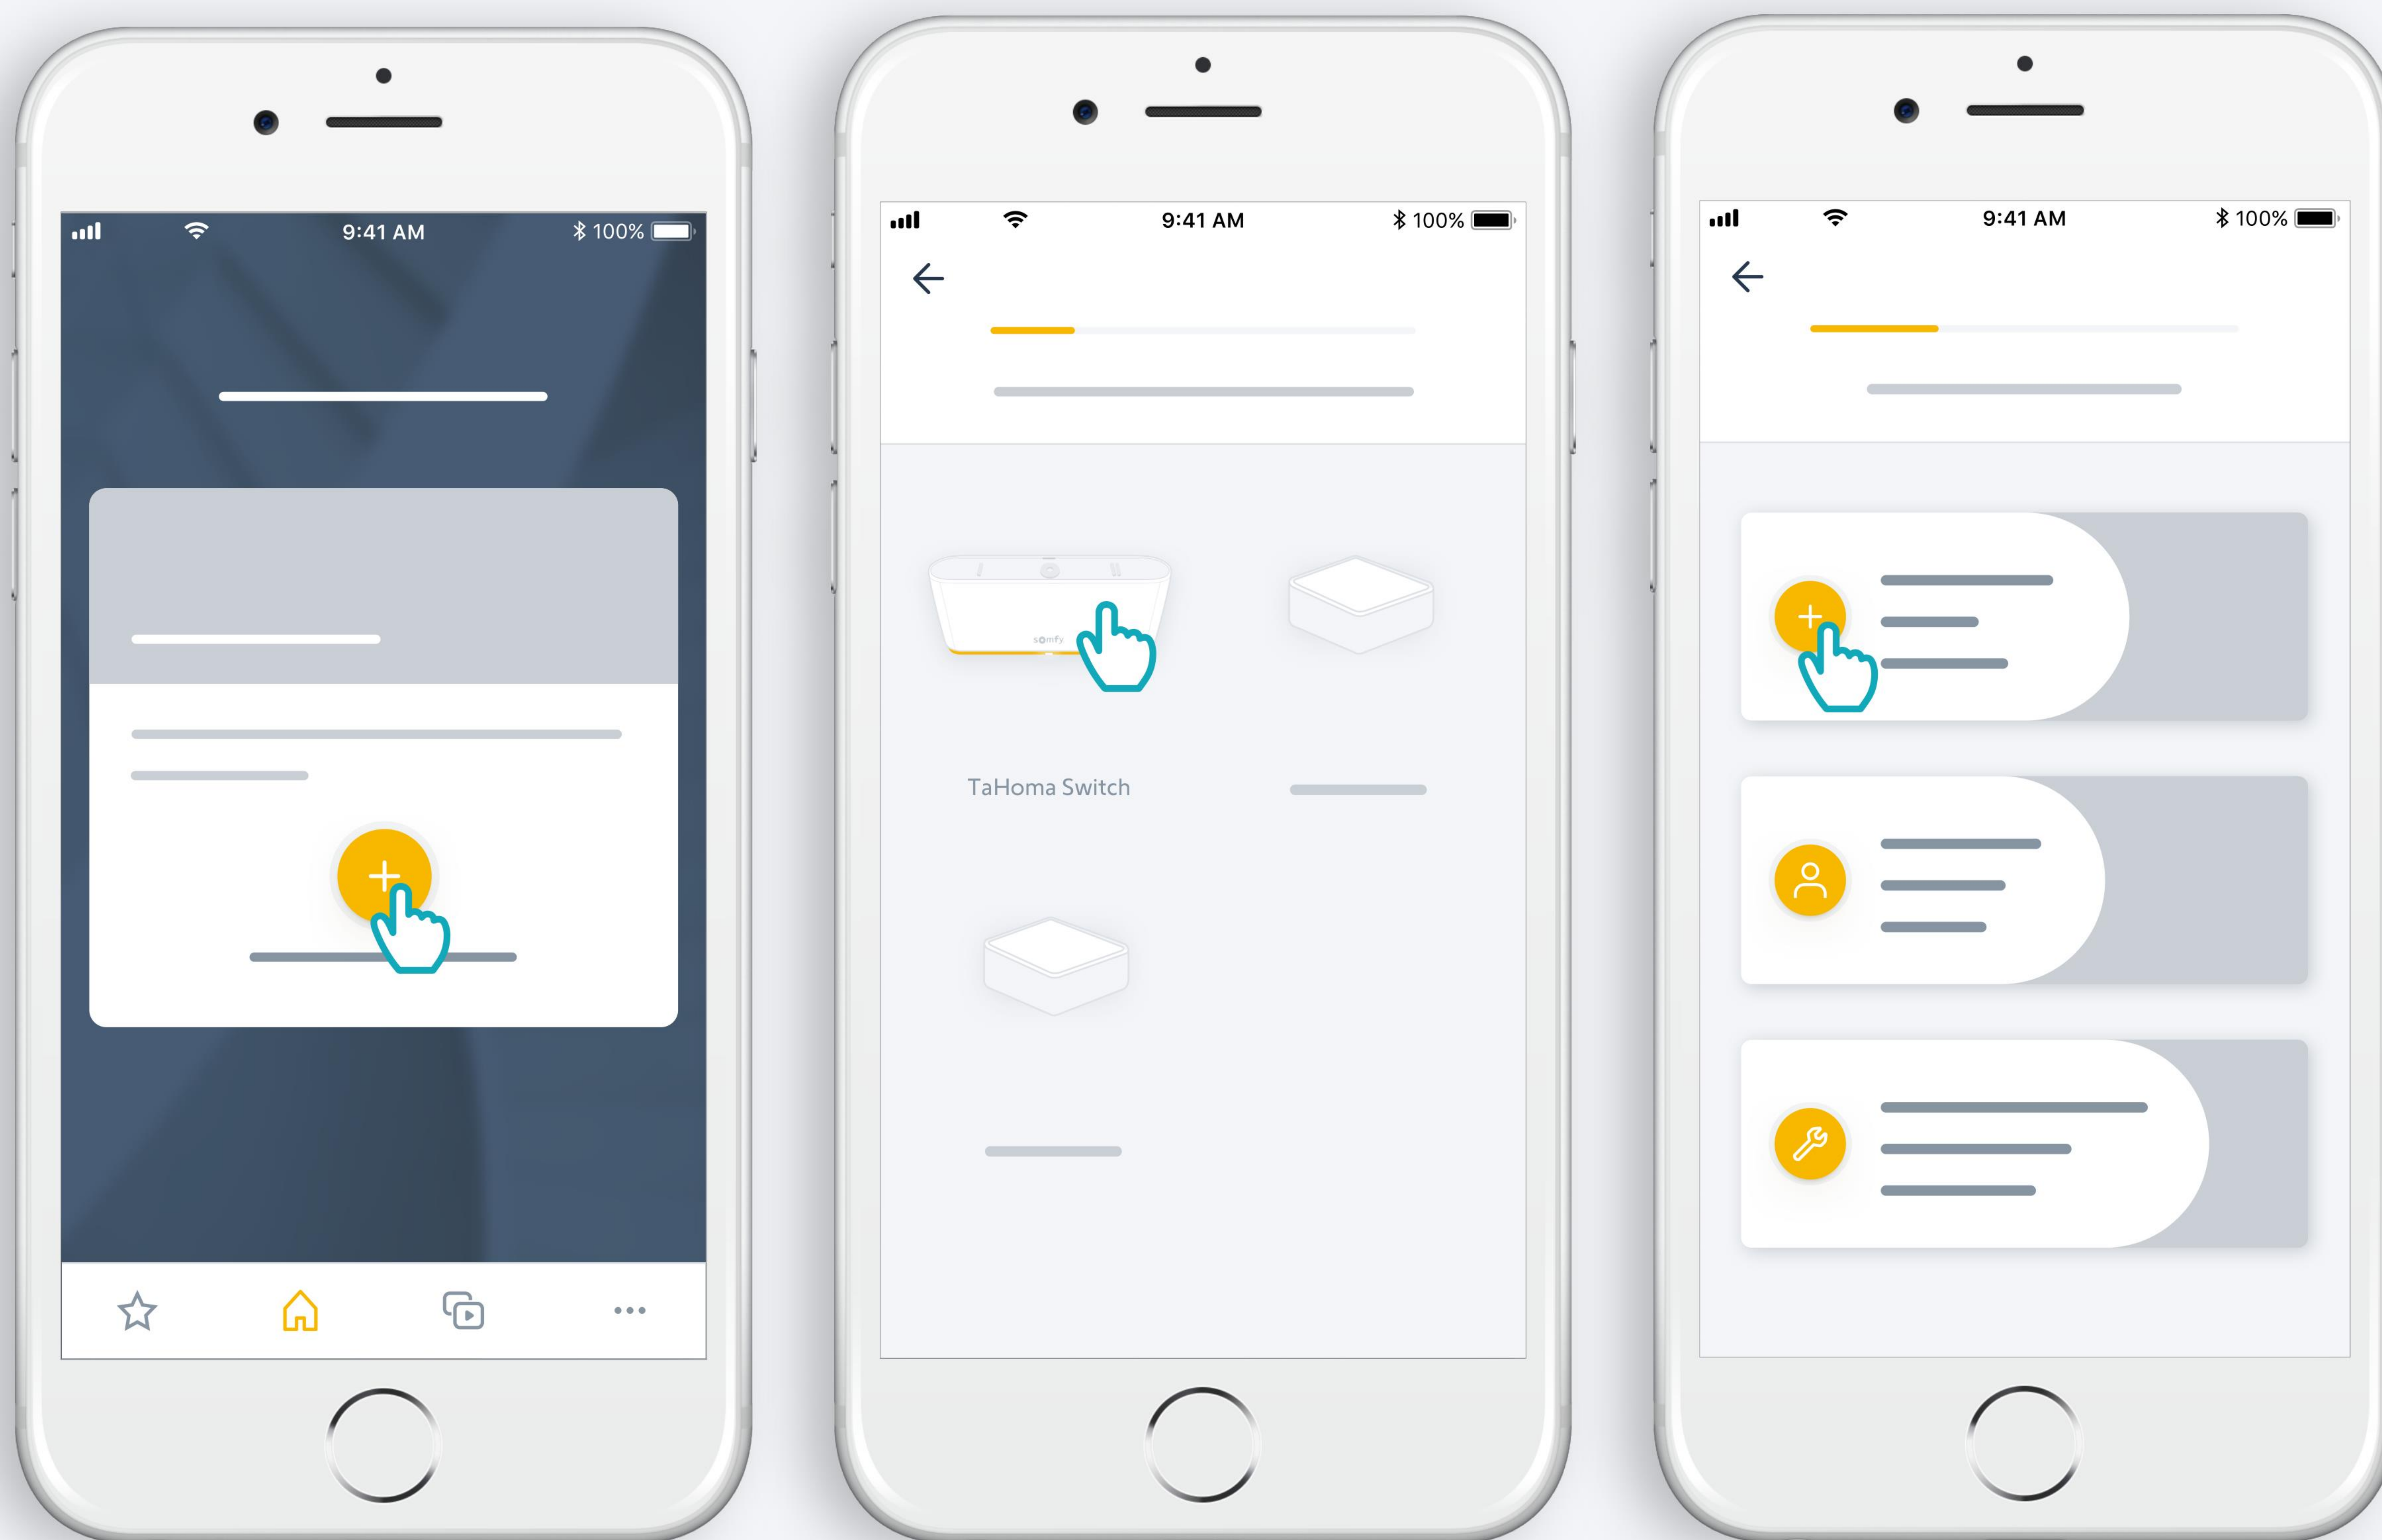


Preštudujte si aplikáciu alebo kliknite na tlačítko + začnite inštaláciu vašho boxu TaHoma[®] switch.

Pripojite TaHoma[®] switch

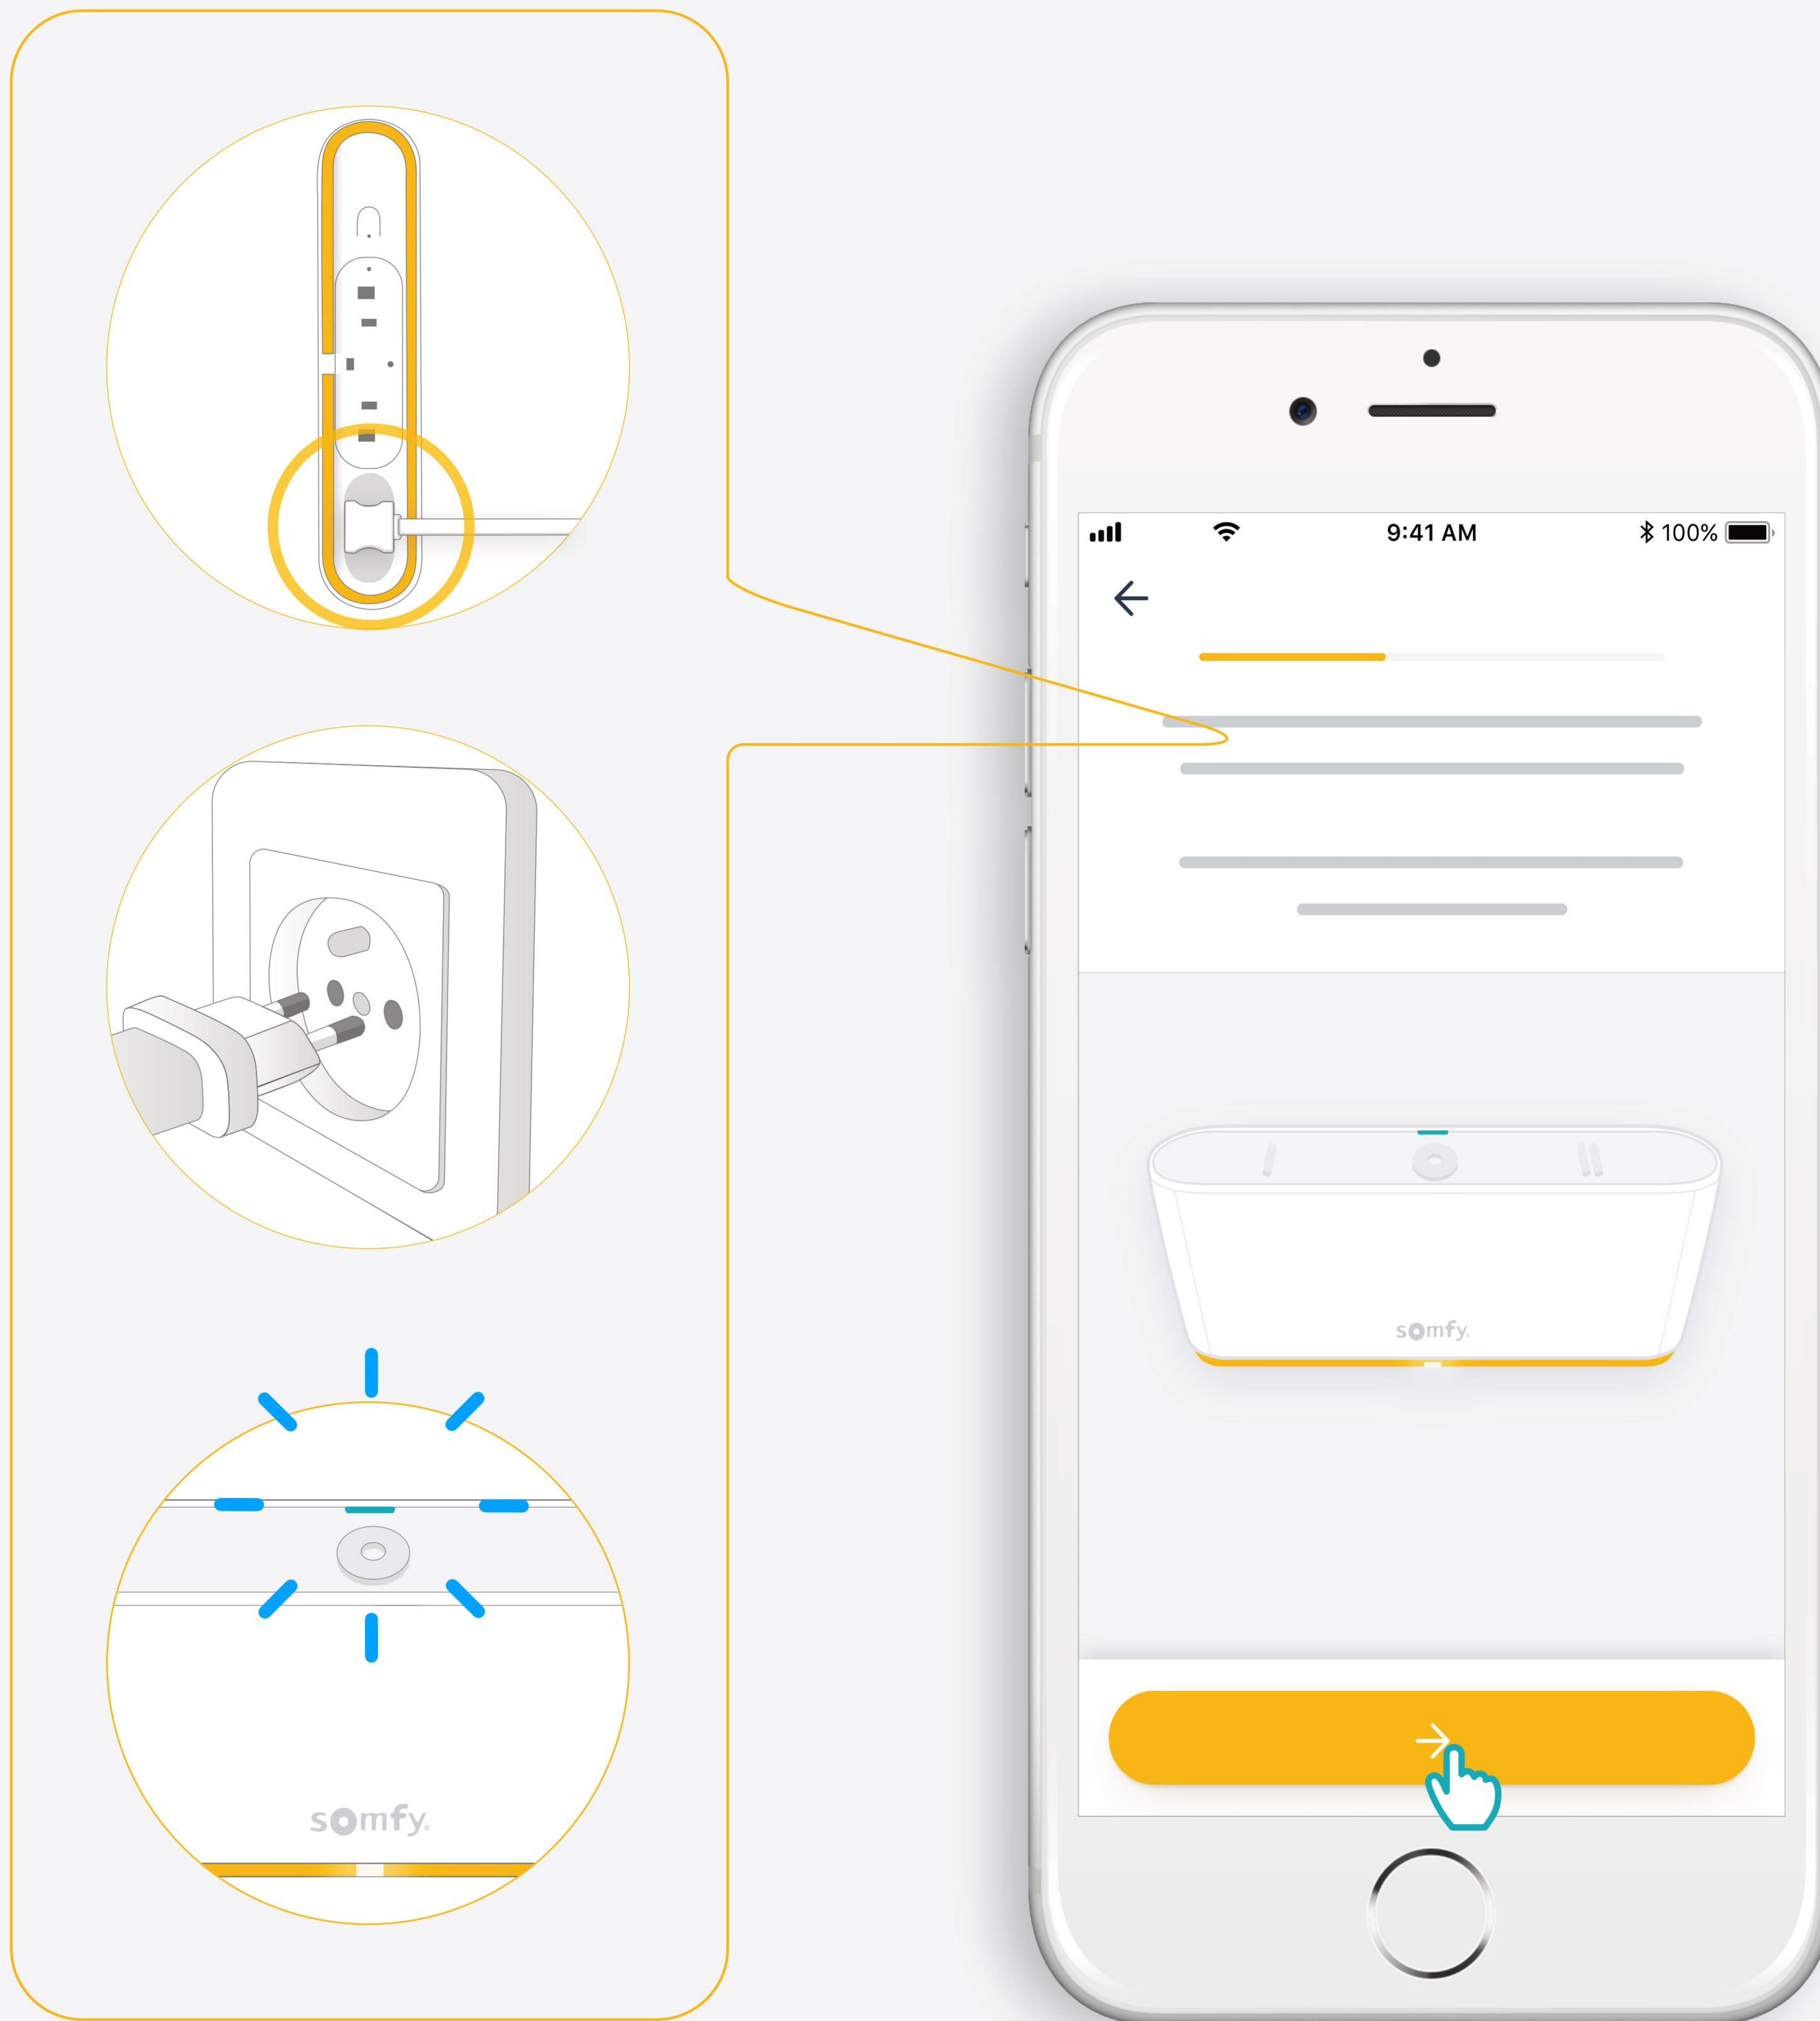


Pripojenie k internetu


Vaša WI-FI sieť musí byť na 2,4 GHz a zabezpečená heslom

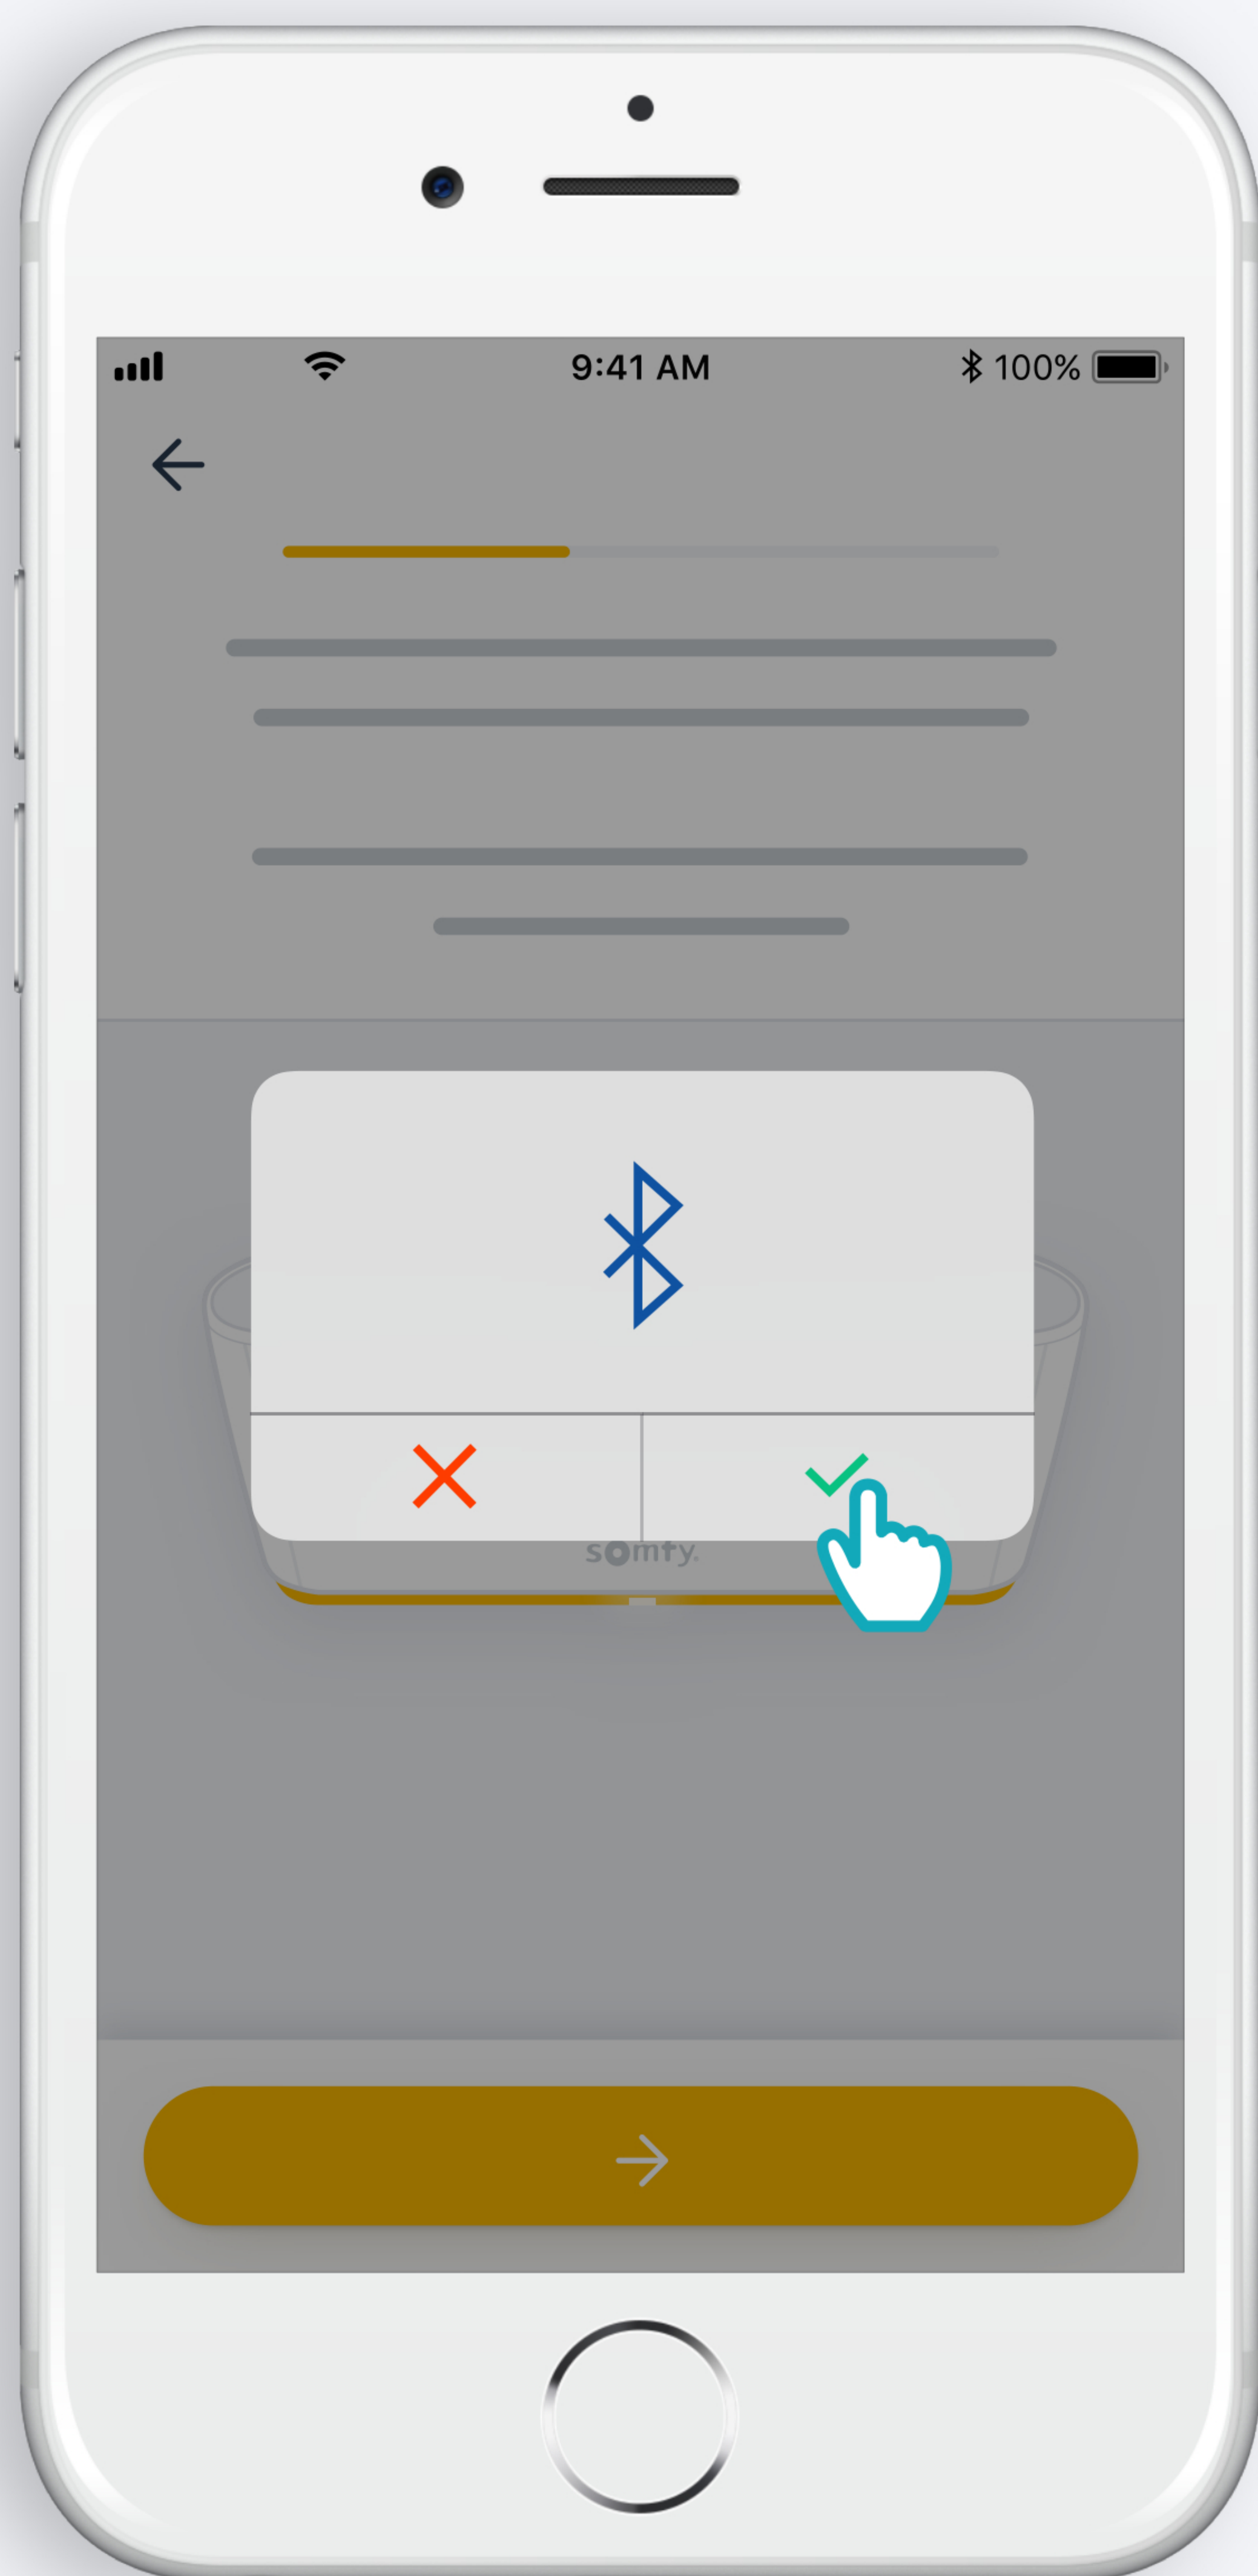

Povoľte pripojenie
Bluetooth

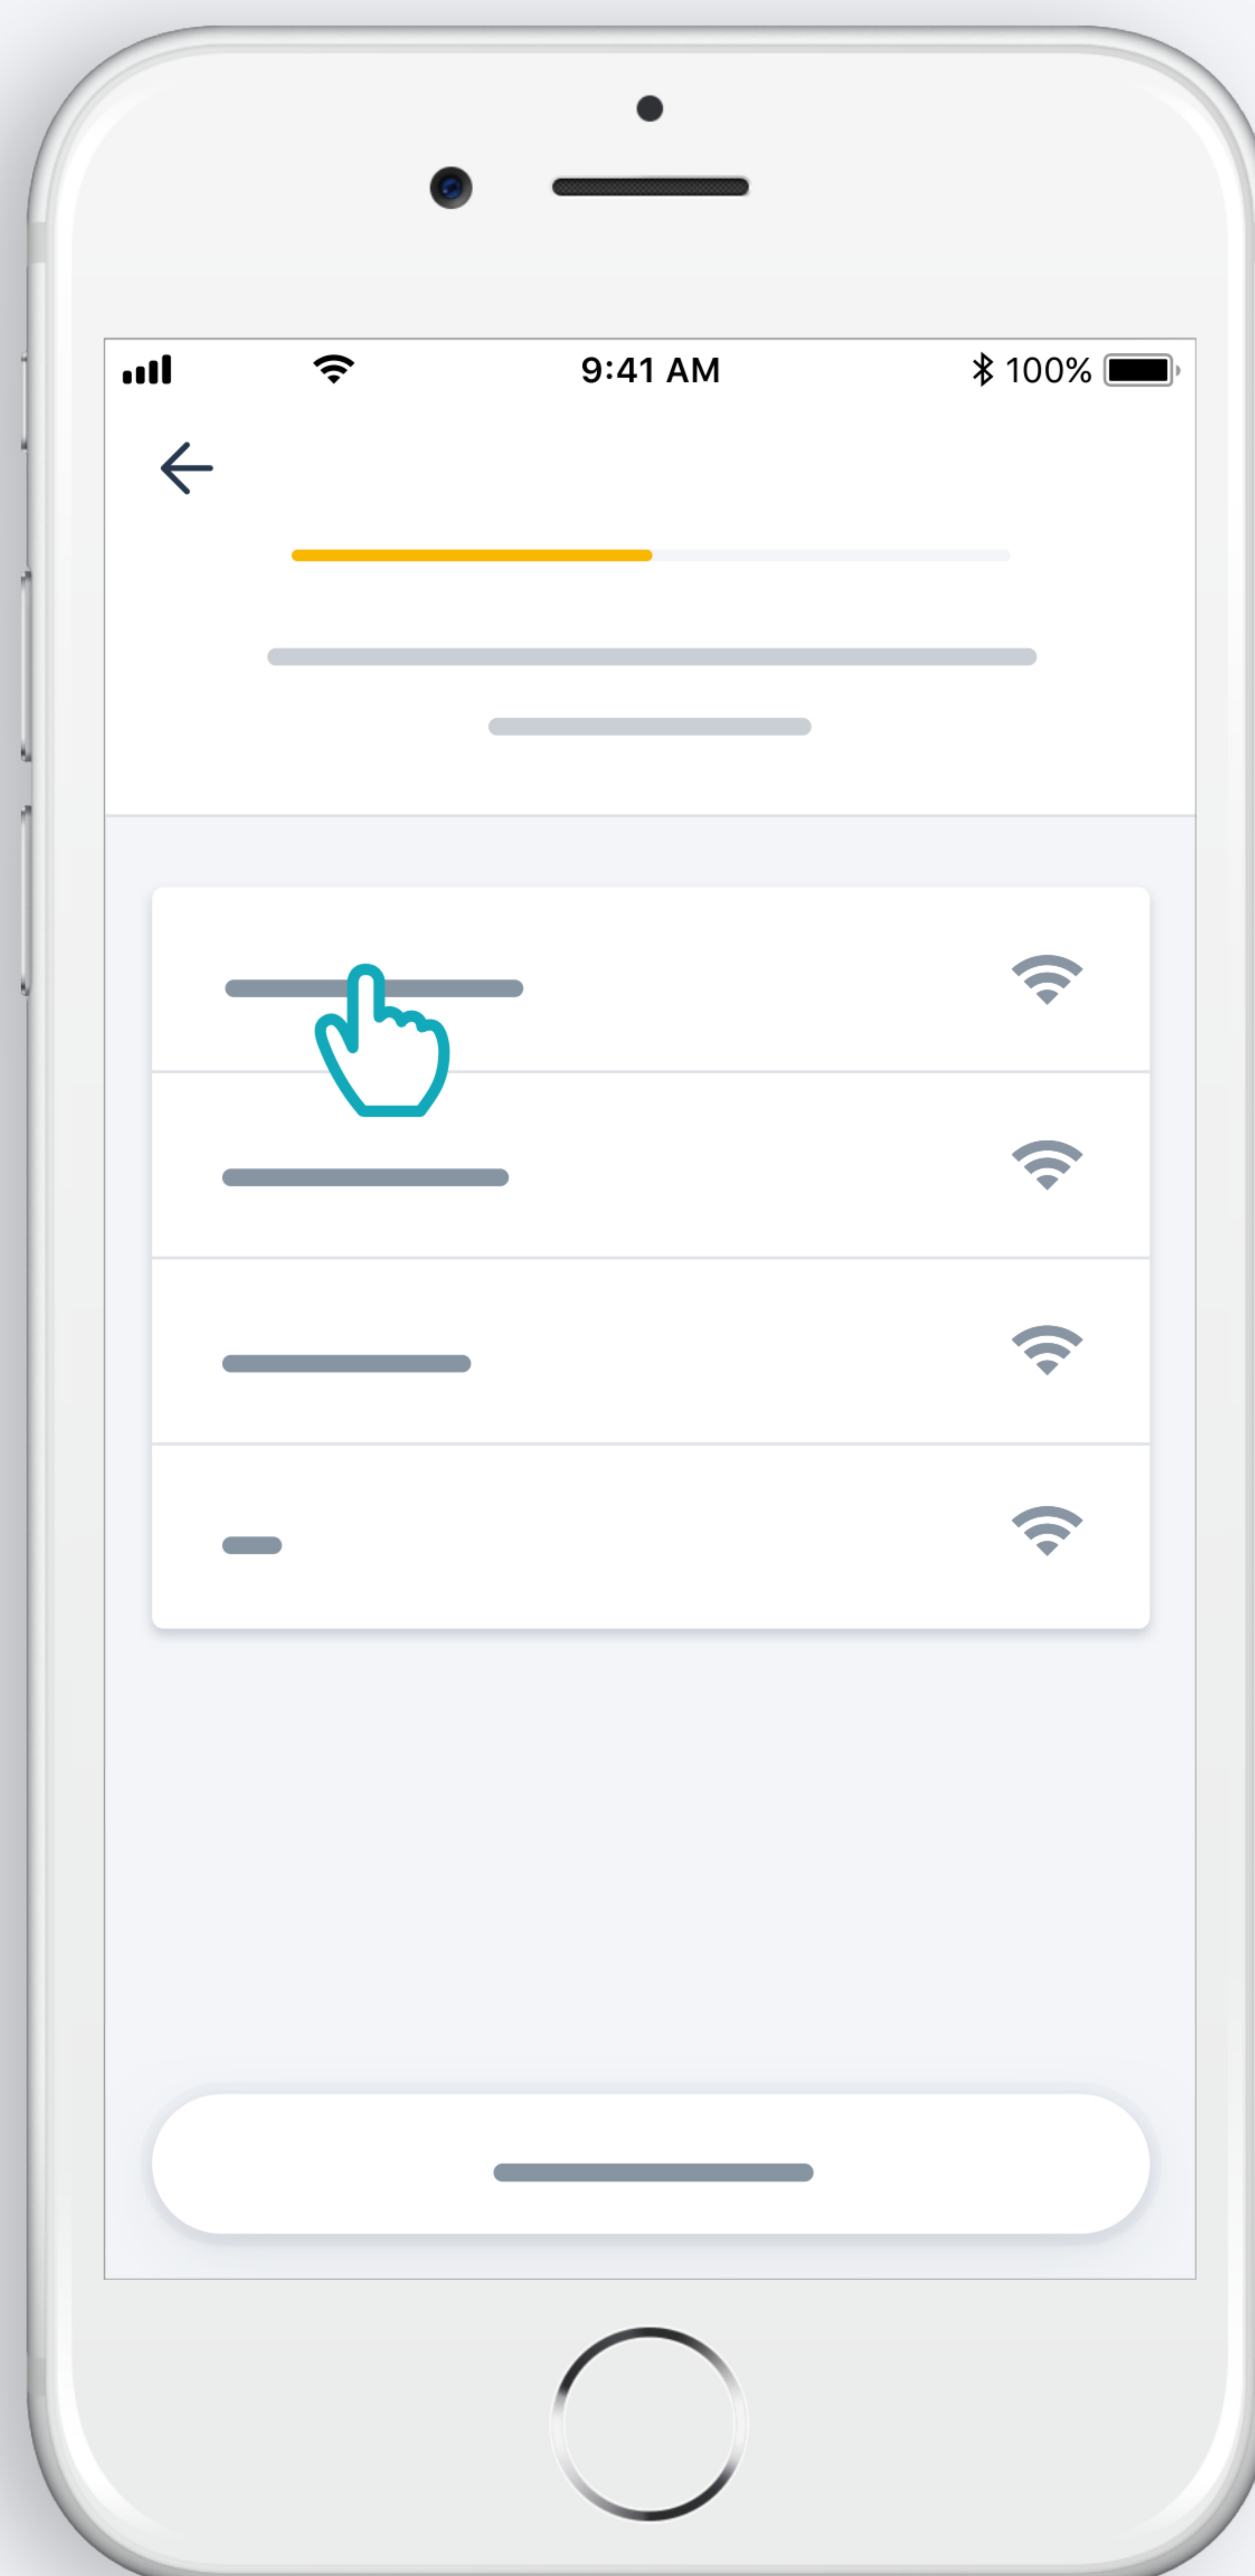


Zvoľte wifi a zadejte heslo

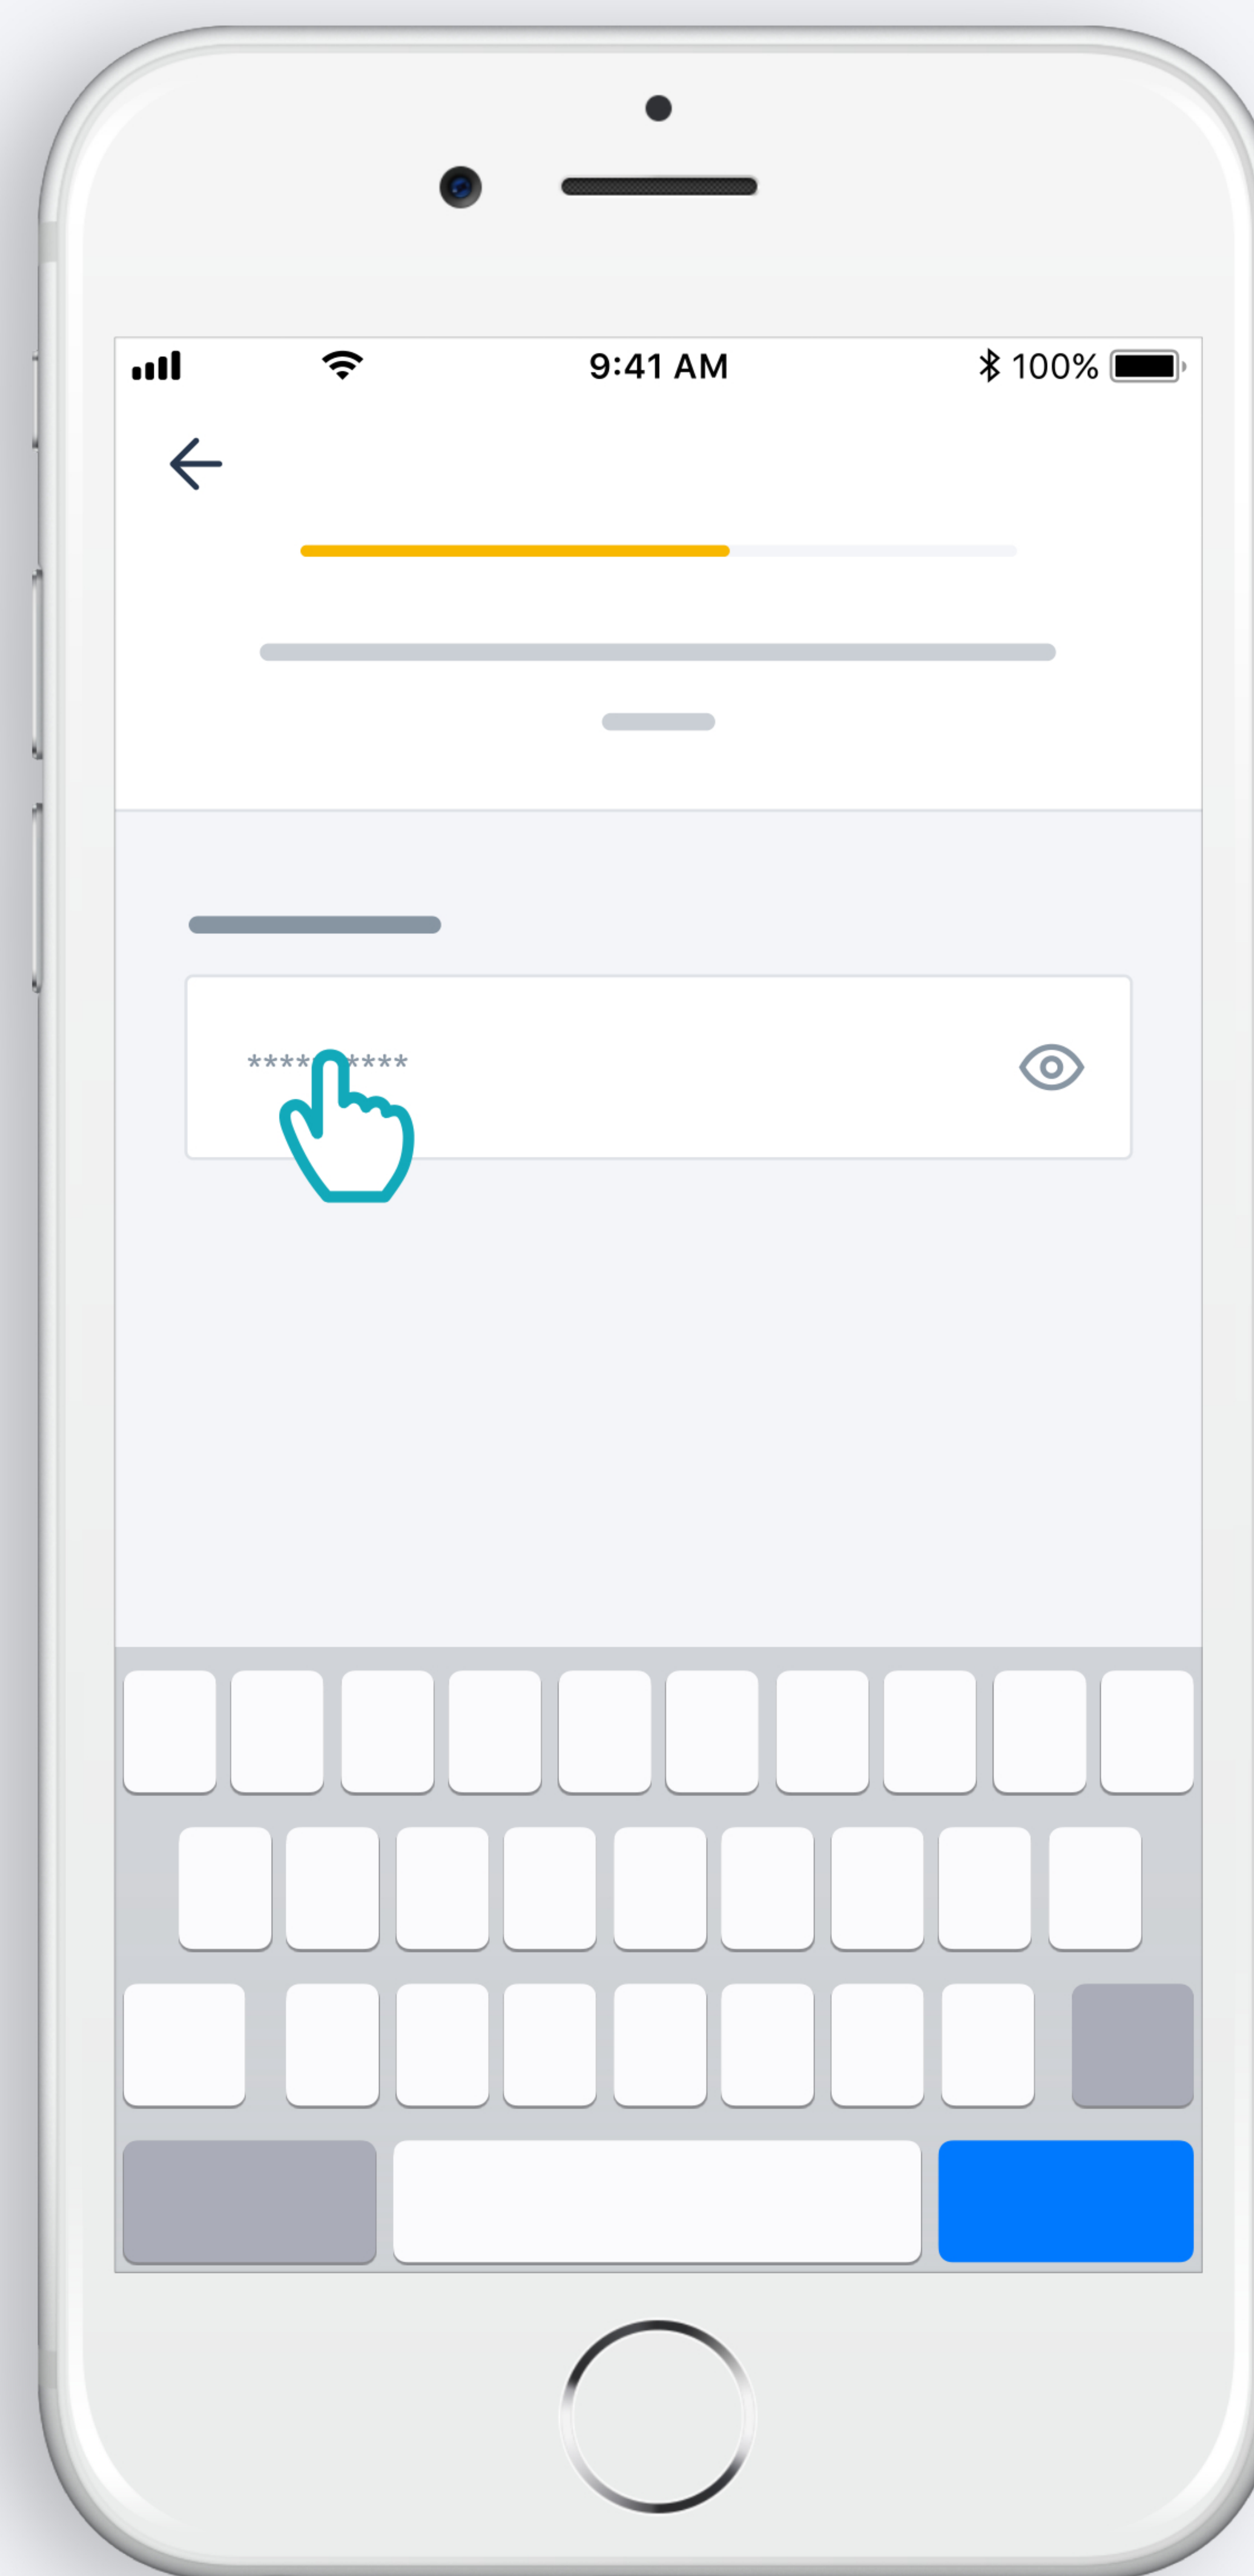


2. Vytvorte si účet TaHoma
alebo se prihláste

Vytvorte si účet TaHoma
alebo se prihláste

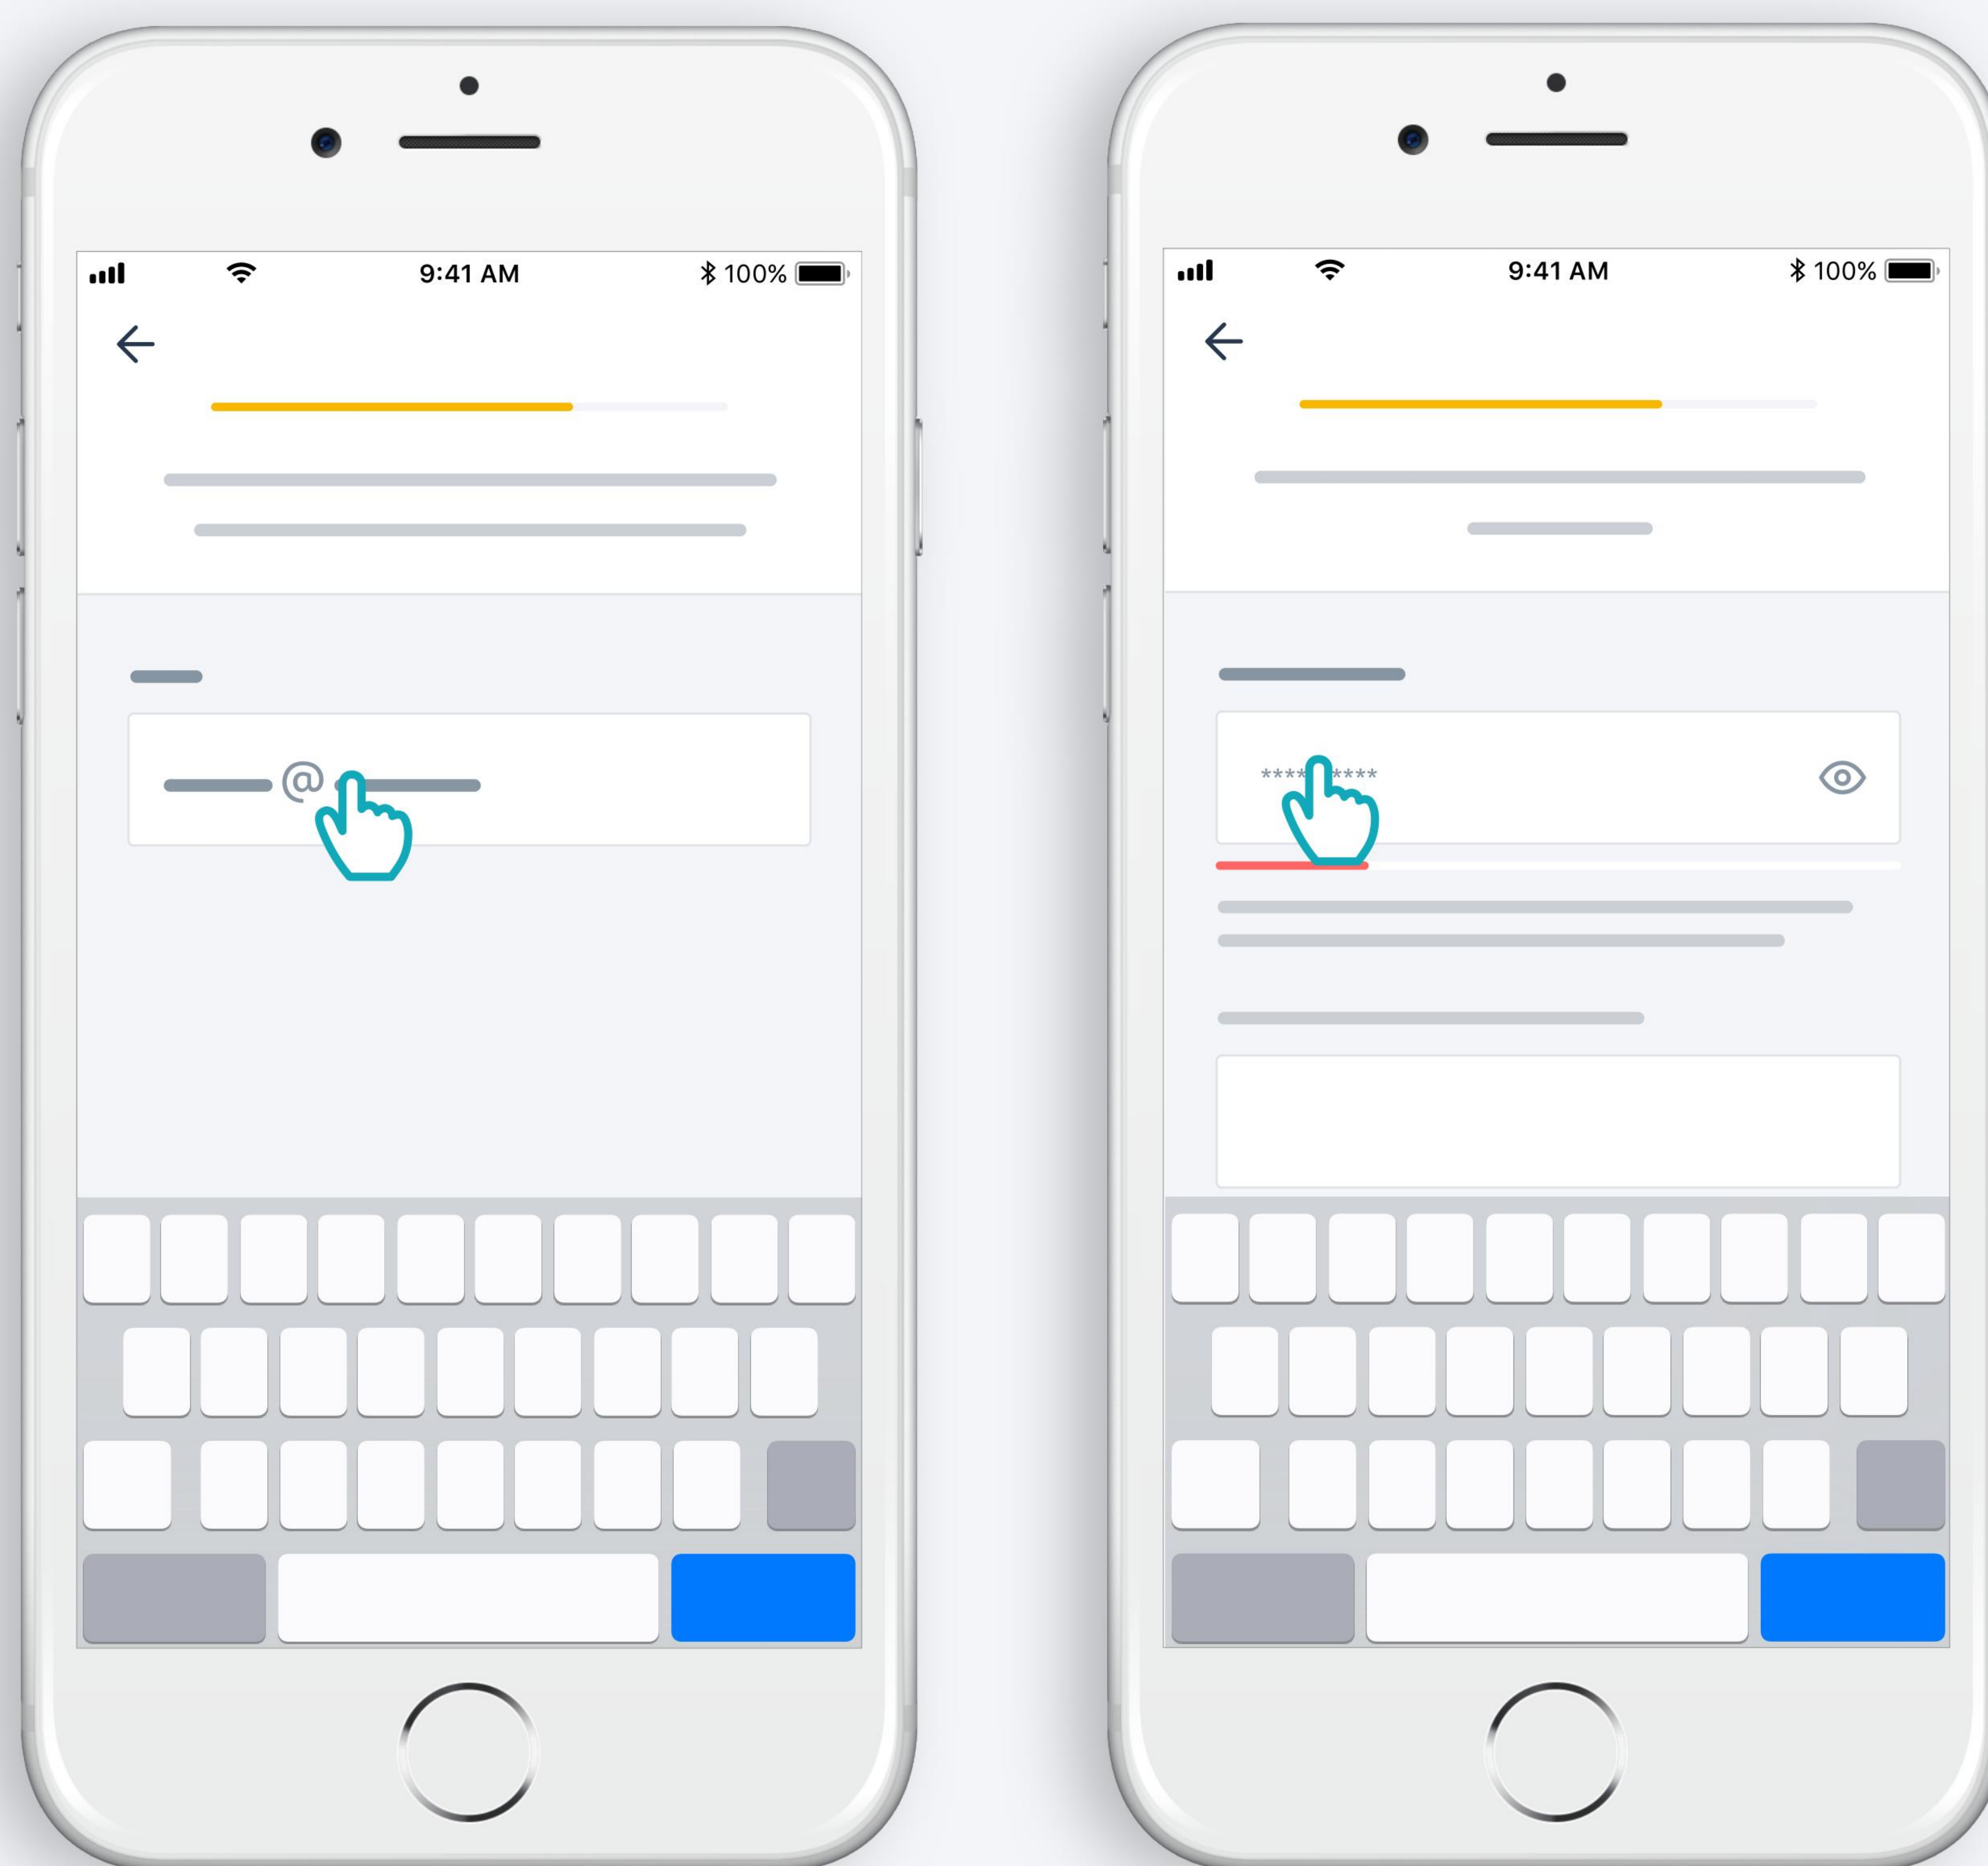


Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo


Postupujte podľa pokynov

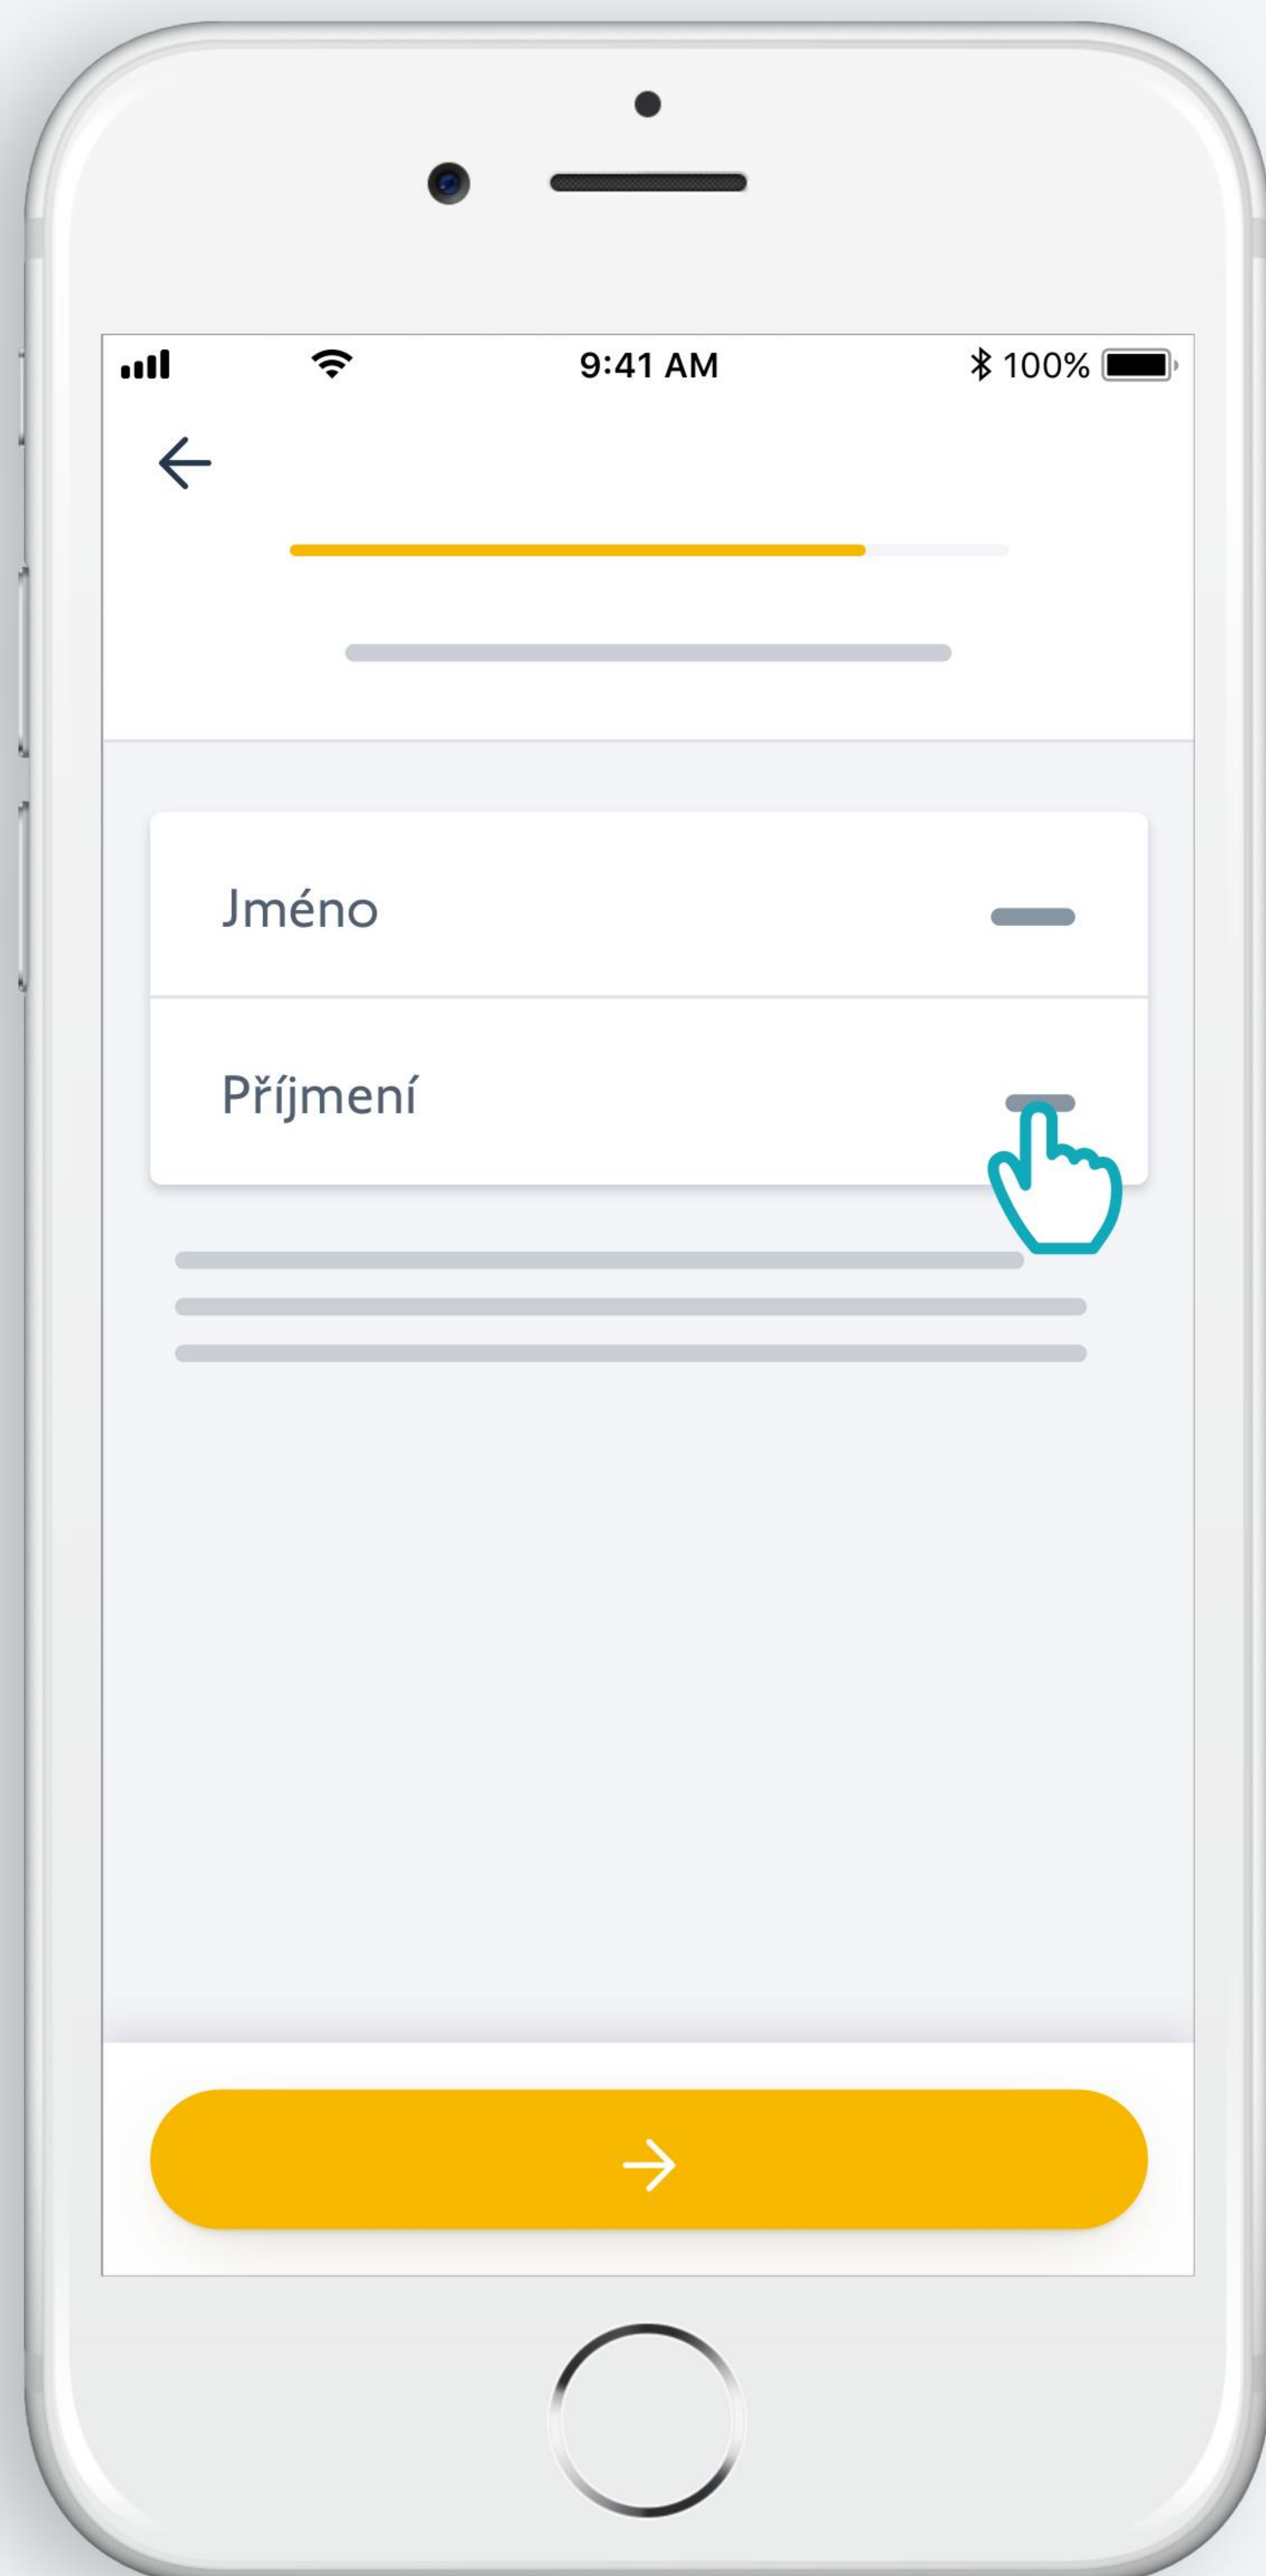

Zadajte svoje meno

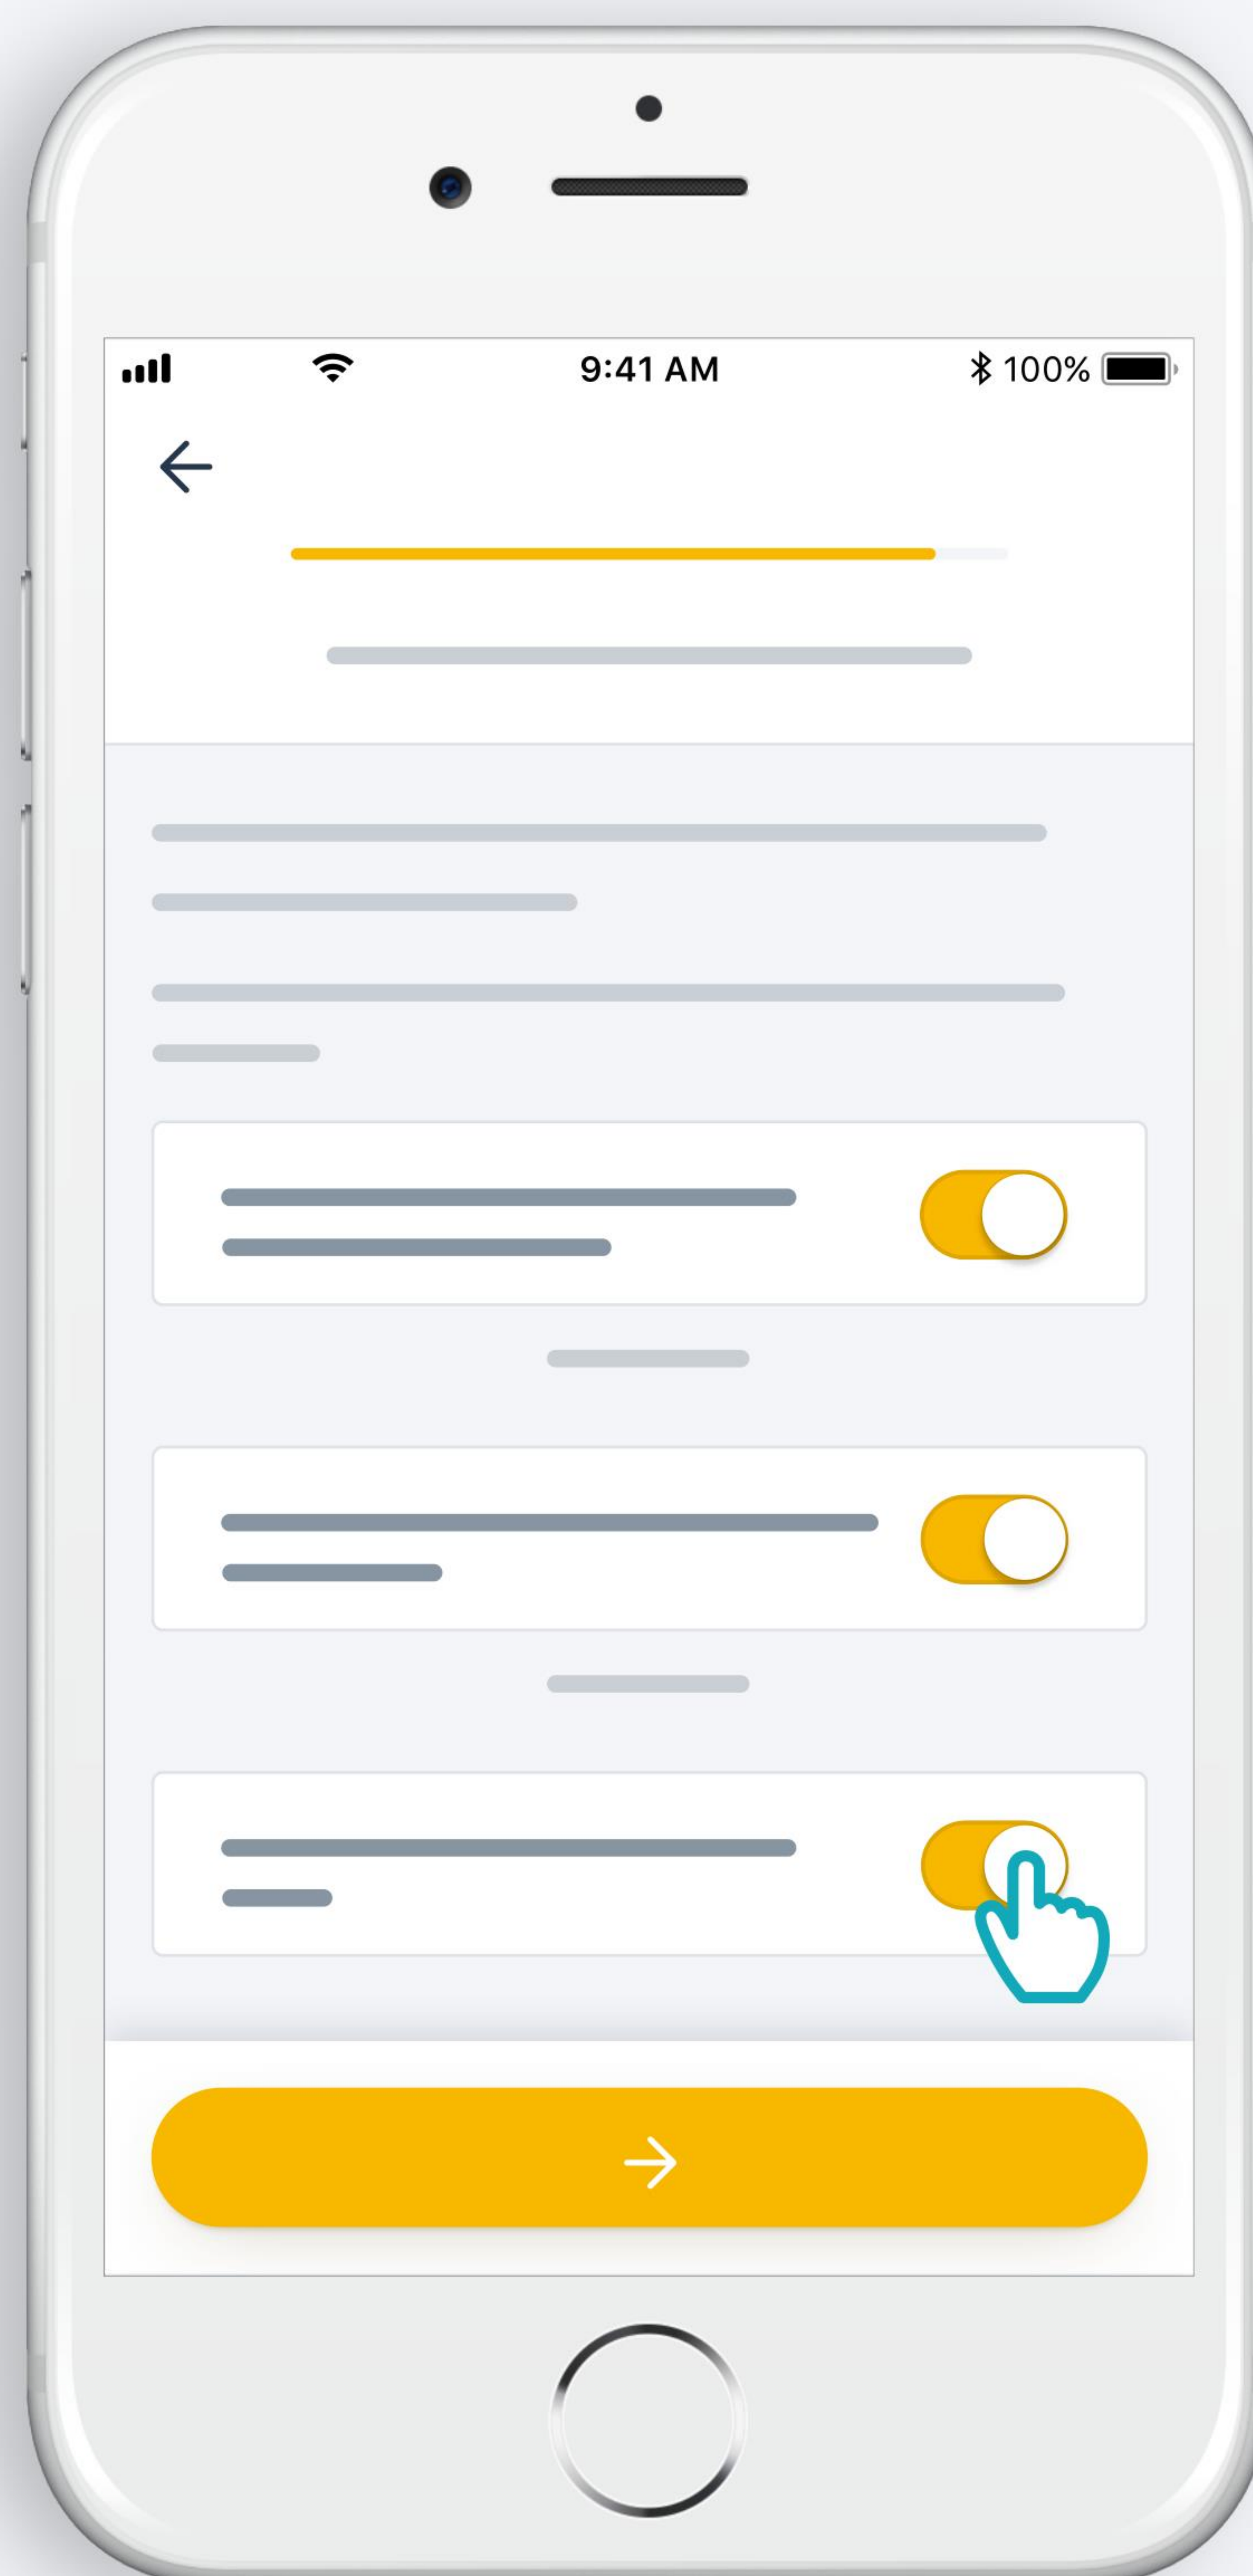


Dajte súhlas
k Podmienkam
použitia

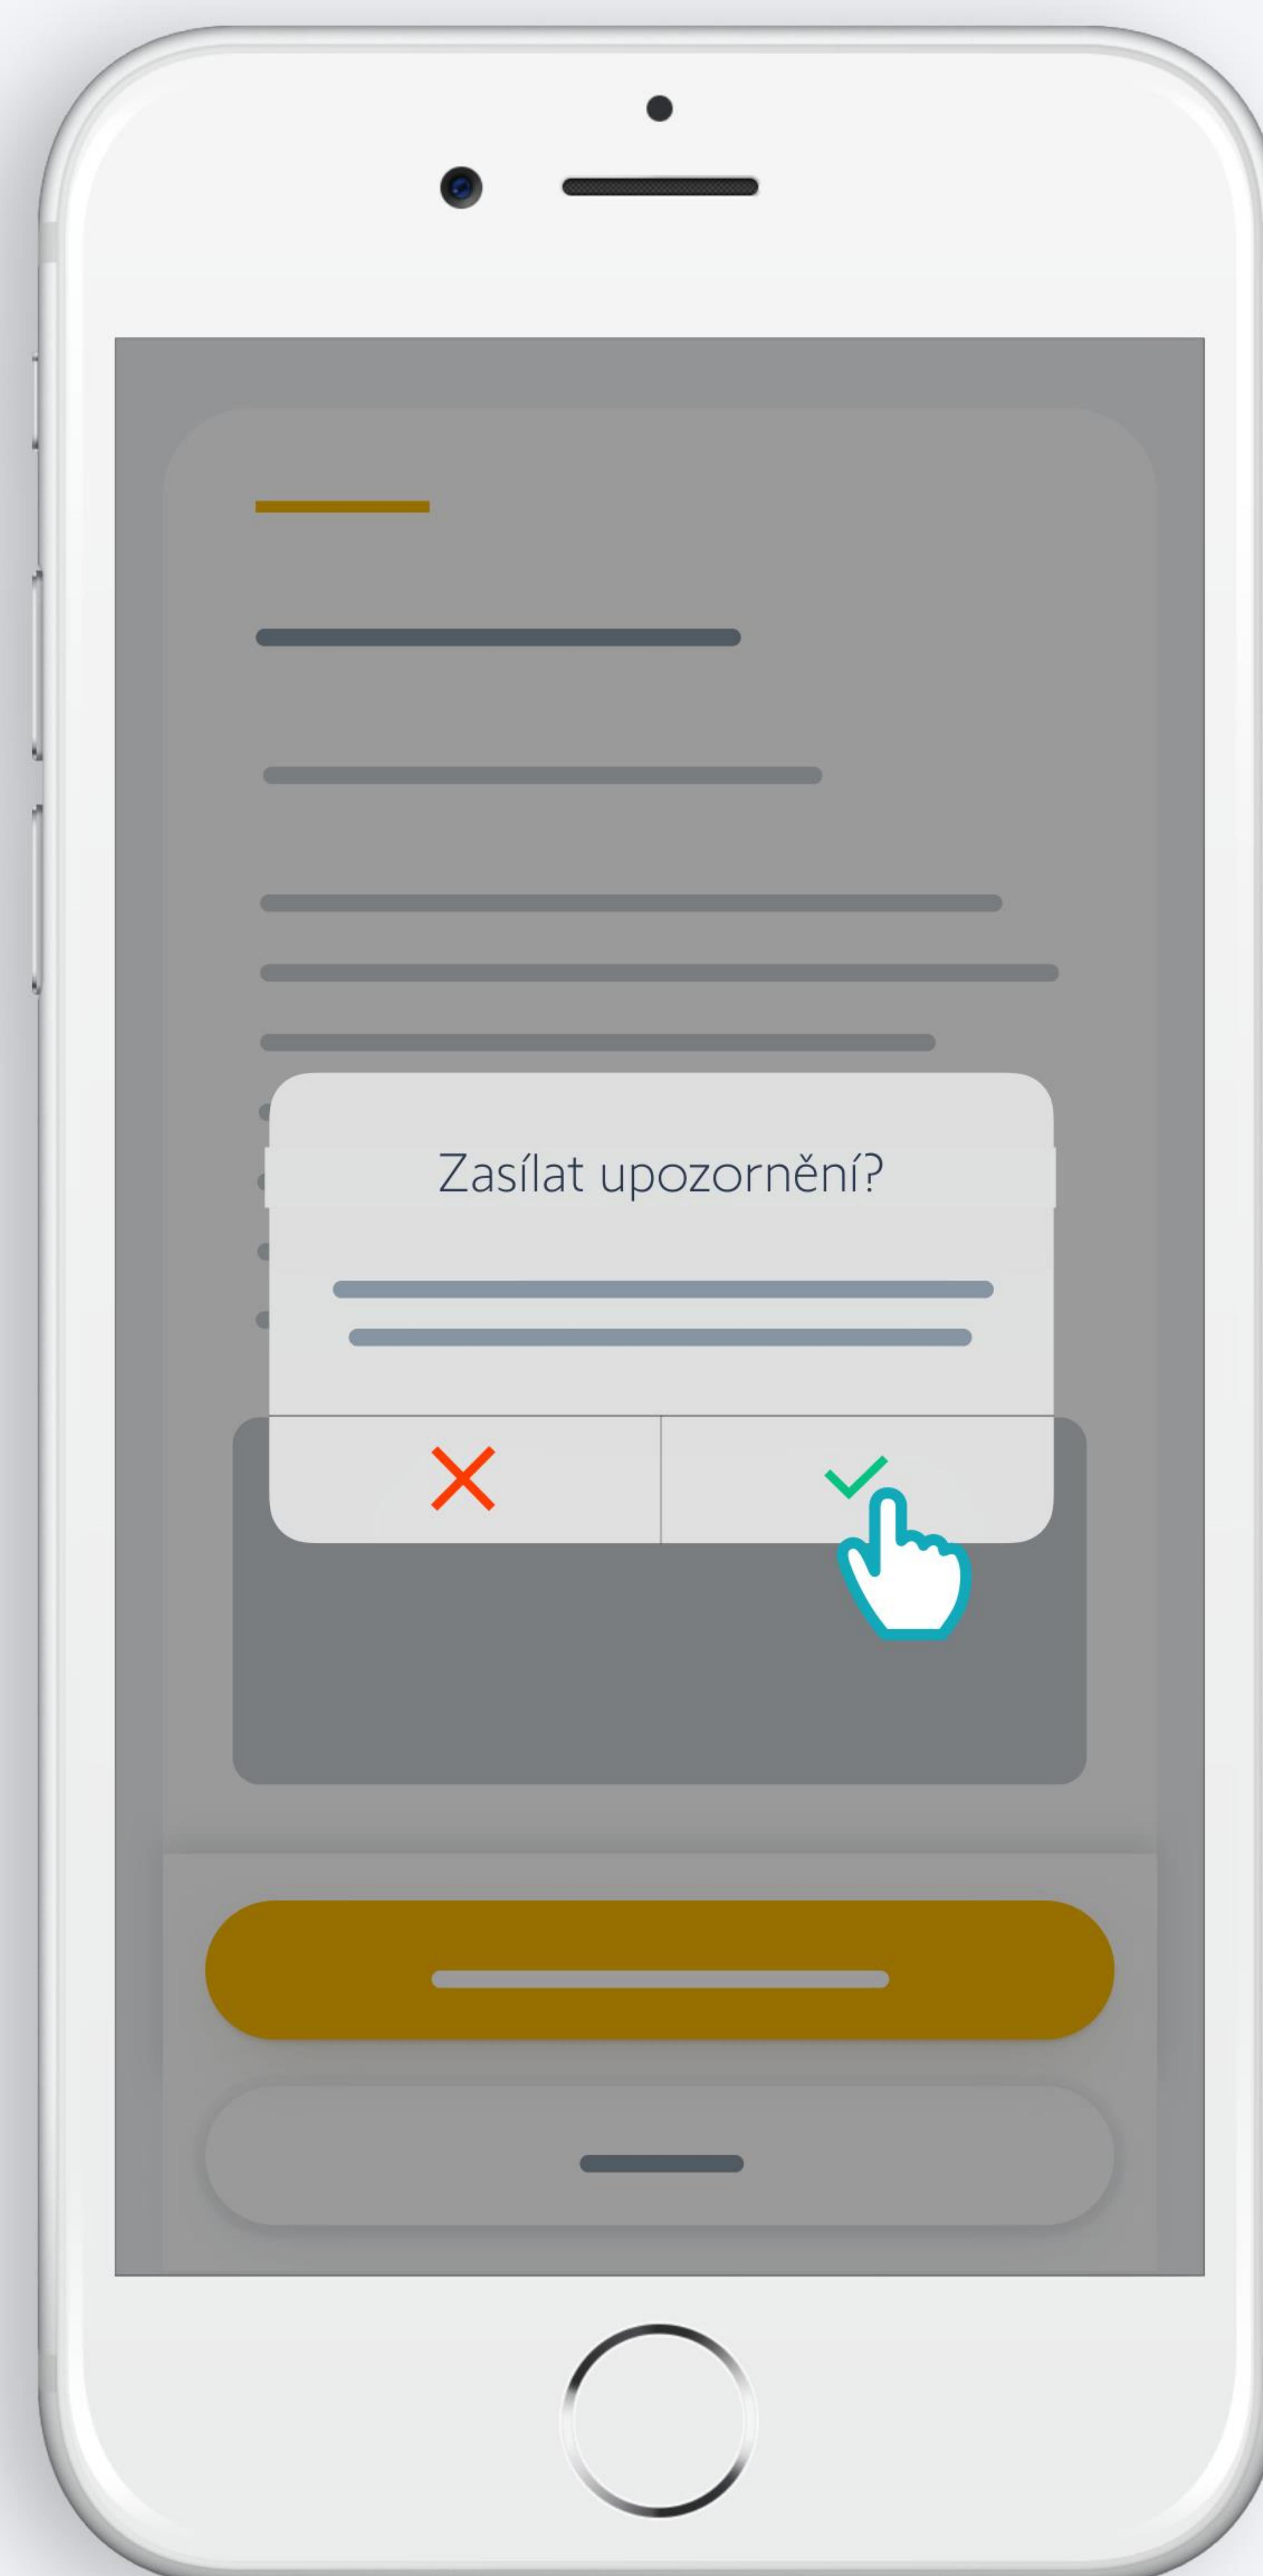

Povoľte zasielanie
upozornení v záujme
lepšej užívateľské
skúsenosti

Blahoželáme,
TaHoma[®] switch je pripravená k použitiu!

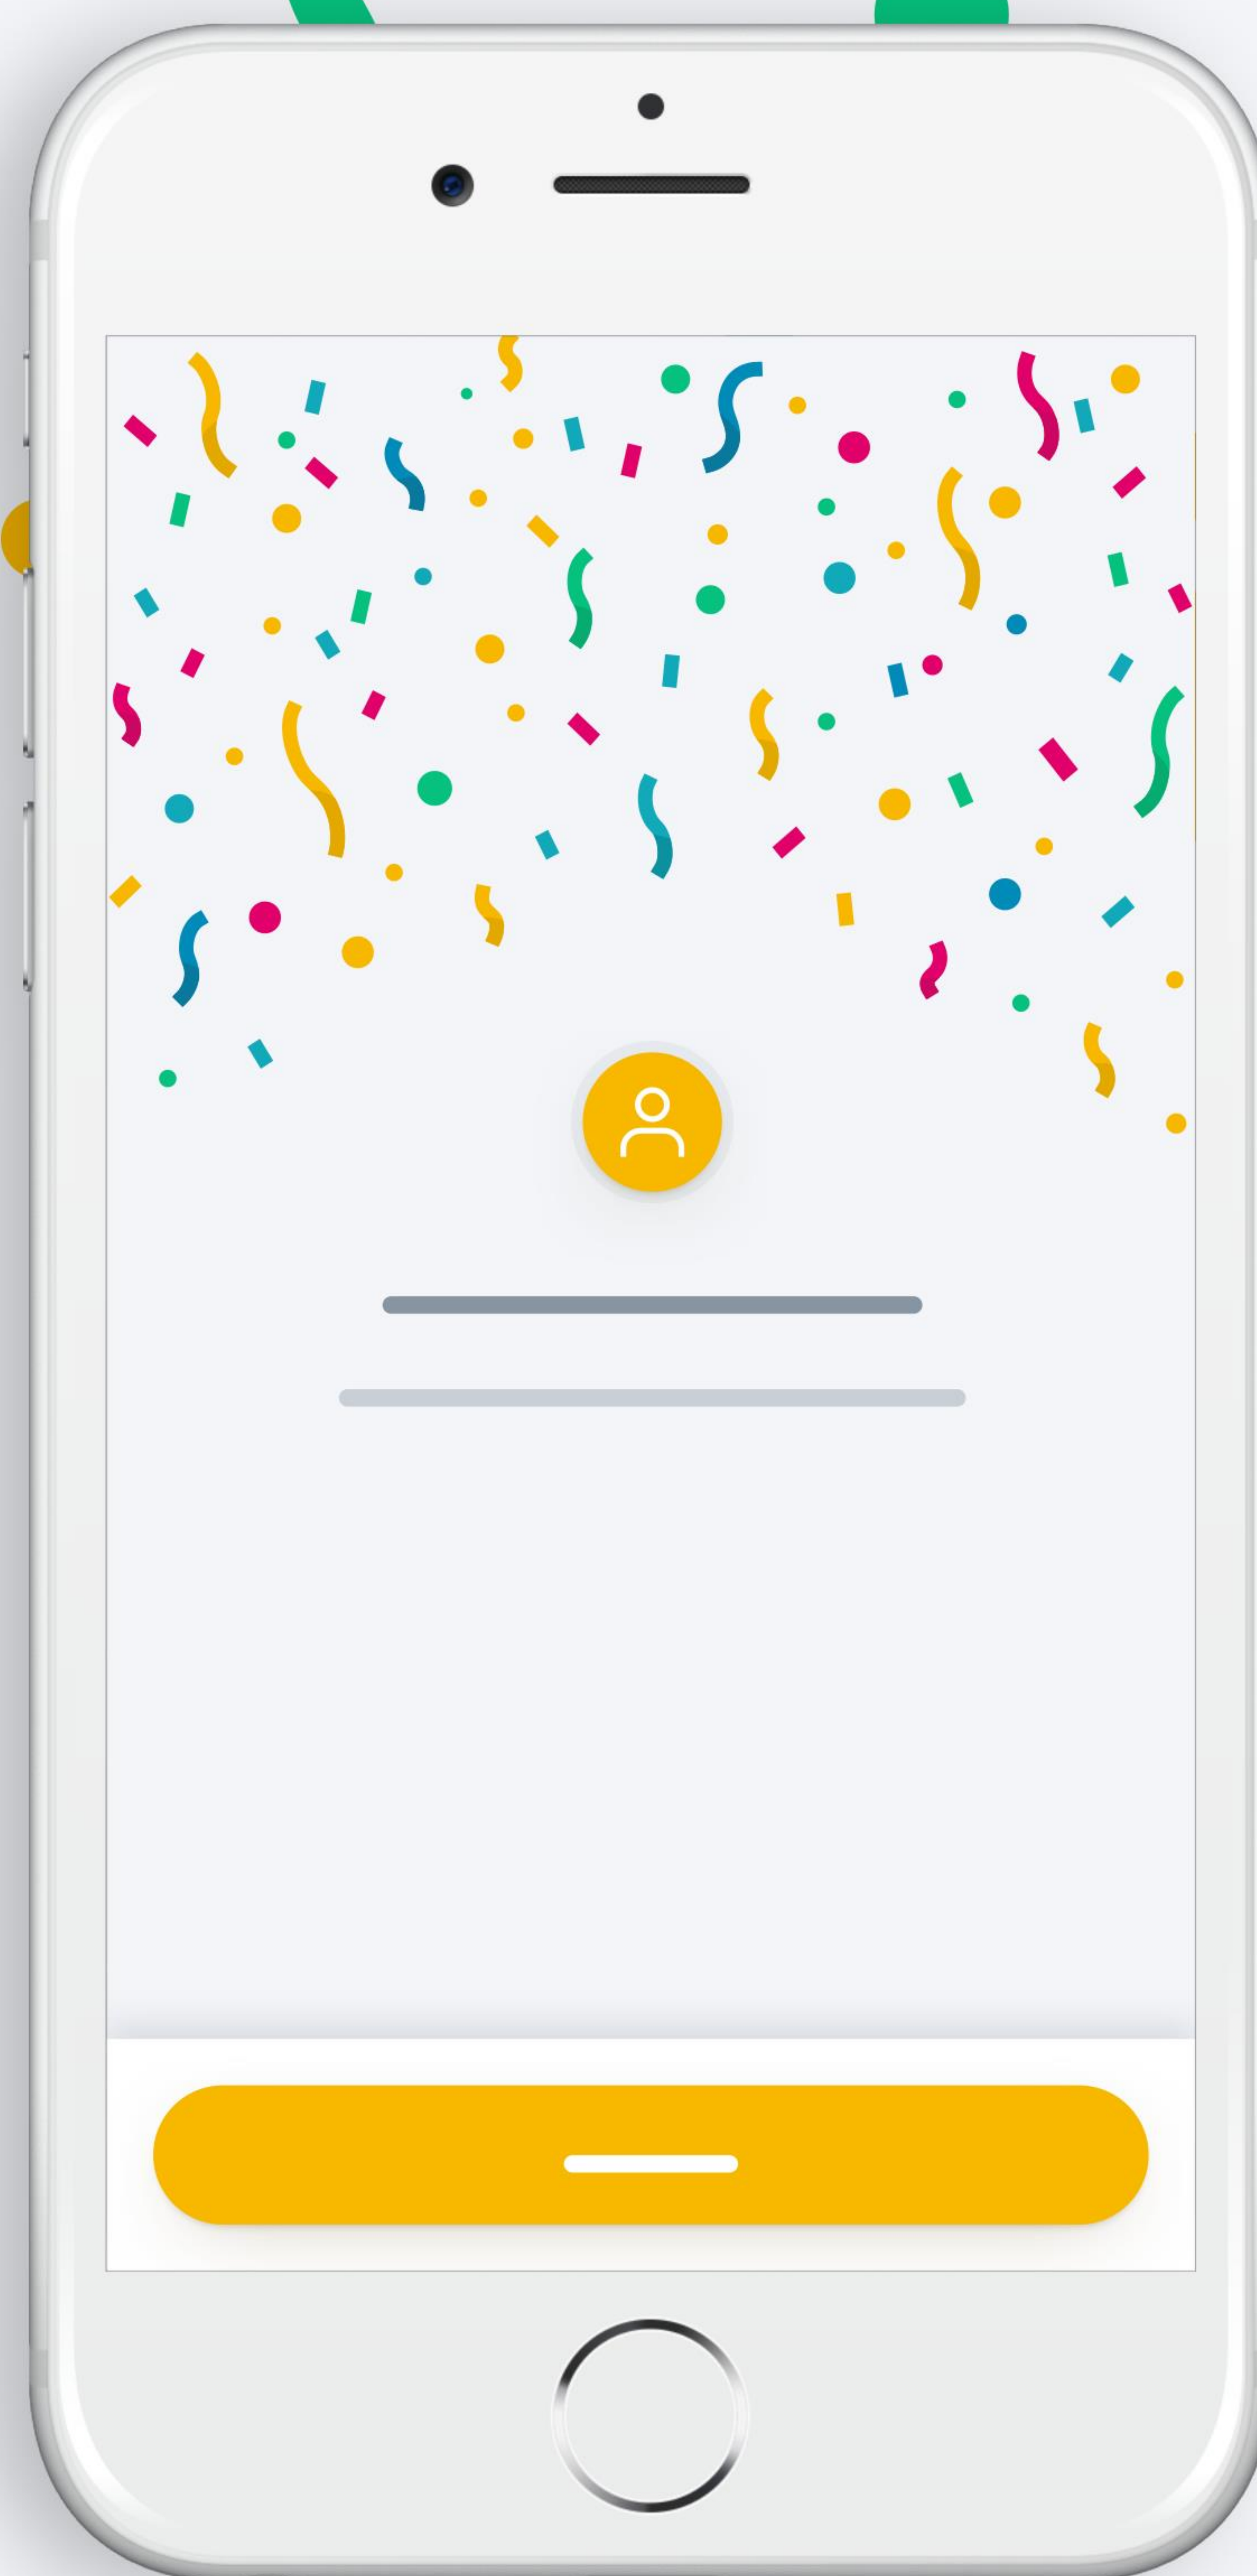

Nyní:

- Jednoducho pridajte svoje zariadenie
- Nakonfigurujte tlačítka TaHoma[®] switch a objavte všetky možnosti, ktoré aplikácia ponúka!

somfy®

5156712A